VERTU Ti

Guida Versione 2.0

Sommario

Introduzione **5**
Il telefono VERTU Ti 5
Assistenza e supporto 5
Sicurezza **6**
Sicurezza 6
Il telefono **7**
Contenuto della confezione 7
Funzionalità e tasti 8
Tasti Indietro, Schermata iniziale e Menu 9
Posizioni delle antenne 9
Auricolare 10
Modifica del volume 10
Operazioni preliminari **11**
Inserimento della scheda SIM 11
Ricarica del telefono 13
Accensione o spegnimento del telefono 14
Operazioni tramite schermo tattile 15
Procedura di avvio 16
Utilizzo del telefono quando è bloccato . 17
Esplorazione **18**
Informazioni sulla schermata iniziale ... 18
Barra di stato e di notifica 18
Icone di stato e di notifica 19
Widget orologio 20
Aggiunta di widget alla schermata iniziale 20
Barra dei preferiti 20
Modalità aereo 21
Comandi vocali 21
Applicazioni **22**
Informazioni sulle applicazioni 22
App consigliate 22
Google Play™ 22
Suggerimento cautelativo sulle applicazioni 23
Aggiornamento di applicazioni 23
Gestione e ripristino di applicazioni 23
Chiusura di applicazioni 24
Disinstallazione di applicazioni 24
Servizi Vertu **25**
Informazioni sui servizi Vertu 25
Digitazione di testo **27**
Digitazione dalla tastiera 27
Testo predittivo 27
Dizionari 27
Modifica della lingua della tastiera 28
Chiamate **29**
Informazioni sulle chiamate 29
Esecuzione e risposta a chiamate 29
Chiamata dell'ultimo numero composto 30
Chiamata rapida dei preferiti 30
Ascolto della segreteria 30
Deviazione di chiamate a un altro numero 31
Esecuzione di una chiamata in conferenza 31
Contatti **32**
Informazioni sui contatti 32
Esecuzione di chiamate e invio di messaggi di testo o e-mail ai contatti ... 32
Aggiunta di contatti 33
Unione di contatti 33
Modifica o eliminazione di un contatto .. 33
Salvataggio di un numero da una chiamata o un messaggio 33
Impostazione di contatti come preferiti . 34
Personalizzazione di contatti 34
Aggiunta di un gruppo di contatti 34
Trasferimento di contatti 35
Messaggi ed e-mail **36**
Informazioni sui messaggi 36
Invio e lettura di messaggi 36
Invio di un messaggio a un gruppo 36
Messaggi istantanei 37
Gestione di messaggi 37
Configurazione delle e-mail aziendali .. 37
Configurazione della posta Google 38

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Configurazione delle e-mail personali 38
Musica 39
Informazioni sulla musica 39
Aggiunta di brani o album a Play Music 39
Riproduzione di musica 40
Mappe e navigazione 42
Google Maps™ 42
Google Maps™ con Navigation beta 42
Personalizzazione del telefono 43
Widget 43
Scorciatoie 43
Suonerie 43
Sfondi 44
Assegnazione di suoni a operazioni 44
Impostazioni di visualizzazione 44
Rotazione automatica 45
Blocco schermo 45
Impostazioni di data e ora 45
Impostazioni della lingua e dell'area 45
Social Network 46
Aggiunta di un account 46
Eliminazione di un account 46
Sincronizzazione di contatti 46
Gestione di account 47
Configurazione delle opzioni di sincronizzazione 47
Aggiunta ed eliminazione di account 47
Backup e ripristino di account 47
Browser 48
Informazioni sul browser Web 48
Navigazione del Web 48
Connessione a Internet 49
Aggiunta di un segnalibro 49
Feed di widget 49
Privacy e sicurezza 49
Download 50
Fotocamera 51
Informazioni sulla fotocamera 51
Acquisizione e condivisione di foto 51
Impostazioni fotocamera 52
Registrazione e condivisione di un video 53
Impostazioni video 54
Galleria 55
Informazioni su Galleria 55
Visualizzazione e modifica di foto e video 55
Condivisione di foto e video 55
Visualizzazione di un album 55
Creazione di una cartella 56
Assegnazione di immagini ai contatti e come sfondo 56
Acquisizione di una schermata 56
Strumenti per l'ufficio 57
Orologio 57
Calcolatrice 57
Calendario 57
Connettività 59
Wi-Fi 59
Bluetooth 60
Servizi di localizzazione 61
Impostazione del telefono per la sincronizzazione con il computer 61
Copia tra telefono e PC 62
Tethering e hotspot portatile 62
NFC 62
Gestione del telefono 64
Aggiornamento del sistema 64
Rimozione di dati dalla memoria del telefono 64
Ottimizzazione dell'utilizzo dei dati 64
Impostazioni di roaming dei dati 65
Backup e ripristino del telefono 65
Impostazione del blocco automatico del telefono 65
Modifica del codice PIN 65
Codici di accesso 66
Reimpostazione principale 66
Suggerimenti 67
Suggerimenti generali 67
Estensione dell'autonomia della batteria 68

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

FAQ **69**
Domande 69
Come è possibile estendere l'autonomia della batteria del telefono? 69
È necessario un account Google™ per utilizzare il telefono? 70
Come è possibile ridurre i costi del traffico dati, in particolare all'estero? ... 70
Come è possibile trasferire musica dal computer al telefono? 71
Come è possibile ascoltare la raccolta musicale di iTunes sul telefono? 71
Come è possibile impostare un account e-mail sul telefono? 72
Come è possibile trasferire contatti al telefono? 72
Come è possibile trasferire foto dal telefono al computer? 73
Come è possibile impostare la musica preferita come suoneria? 74
Come è possibile modificare le dimensioni dei caratteri del telefono? .. 74
Come è possibile verificare se si dispone degli aggiornamenti software più recenti sul telefono? 74
Perché non c'è connettività? 74
Perché la memoria interna è inferiore alle specifiche? 75
Come è possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato? 75
Come è possibile individuare il codice IMEI nel telefono? 75
Come è possibile cancellare il registro delle chiamate o l'elenco delle persone contattate di frequente? 75
Perché il telefono tende a surriscaldarsi? 76
Come è possibile conoscere lo spazio di memoria disponibile nel telefono? 76
Come è possibile impostare una foto come sfondo? 76
È comunque possibile utilizzare Google Maps se non è disponibile una connessione dati? 76
Accessori **77**
Caricabatterie 77
Cavo dati 77
Caricabatterie per auto 78
Unità Vertu Portable Power 79
Auricolare stereo con cavo 80
Specifiche **81**
Specifiche 81
Cura del telefono **83**
Cura generale 83
Finiture 83
Pelli esotiche 84
Pelle 84
Metalli non preziosi 84
Metalli preziosi 84
Pietre preziose 85
Zaffiro e ceramica 85
Sicurezza e garanzia **86**
Testo sulla sicurezza 86
Ulteriori istruzioni su cura e manutenzione 91
Garanzia limitata del produttore 92
Informazioni sulle applicazioni software per il telefono 95
Certificati e licenze 97
Ambiente 98
Esportazione e restrizioni 98
Informazioni su copyright e marchi registrati 99
Comunicazione sul SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico) - RM-828V 99
Dichiarazione di conformità 100

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Introduzione

Il telefono VERTU Ti

La presente guida è concepita per fornire i dettagli relativi all'utilizzo delle funzioni principali di VERTU Ti.

Per accedere a privilegi e vantaggi esclusivi quali Vertu Life, Vertu Concierge e Vertu Certainty, è necessario registrare il telefono.

Le immagini utilizzate nella presente guida sono disponibili esclusivamente a scopo illustrativo. Possono non corrispondere esattamente all'aspetto del telefono VERTU Ti in uso.

Assistenza e supporto

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telefono:

- Contattare l'Assistenza clienti di Vertu premendo il tasto Vertu o utilizzando l'applicazione Vertu Certainty.
- Fare riferimento alla guida nel telefono visualizzandola tramite l'applicazione Vertu Certainty oppure alla versione disponibile sul sito Web Vertu all'indirizzo http://www.vertu.com/help-and-support/user-guides-and-downloads.aspx.
- Utilizzare le configurazioni guidate disponibili nel telefono per agevolare la procedura di registrazione e creazione di un account e-mail.

Informazioni sulla conformità

Le informazioni sulla conformità sono visualizzate sull'etichetta metallica sotto la copertura posteriore. Per istruzioni sulla rimozione della copertura posteriore, vedere "Inserimento della scheda SIM" a pagina 11. Le informazioni visualizzate comprendono il codice IMEI, il numero di serie, il nome del prodotto e il codice a barre 2D.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Sicurezza

Sicurezza

Leggere queste semplici norme di sicurezza: la loro inosservanza potrebbe essere causa di pericolo o costituire comportamento illecito. Per ulteriori informazioni leggere integralmente la guida.

Spegnimento in aree soggette a restrizioni

Spegnere il dispositivo quando l'uso del telefono cellulare non è consentito o quando potrebbe causare interferenze o pericoli, ad esempio sugli aerei, negli ospedali o in prossimità di apparecchiature mediche, materiali combustibili, prodotti chimici o zone in cui vengono effettuate operazioni di detonazione. Osservare tutte le istruzioni nelle aree soggette a restrizioni.

Sicurezza stradale

Osservare tutte le normative locali. Durante la guida utilizzare sempre la funzione viva voce. La preoccupazione primaria al volante deve essere la sicurezza stradale.

Interferenza

Tutti i dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni.

Servizio qualificato

Affidare l'installazione o la riparazione del prodotto solo a personale qualificato.

Non bagnare il dispositivo

Il dispositivo non è impermeabile. Proteggerlo dall'umidità e dall'acqua.

Protezione dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito, si consiglia di non tenere alto il volume per periodi prolungati. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio con l'altoparlante attivo.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Il telefono

Contenuto della confezione

- Telefono VERTU Ti
- Custodia in pelle per il telefono
- Auricolare stereo con cavo (WH-3V)
- Caricabatterie da presa a muro (AC-31) con quattro spine locali
- Unità Vertu Portable Power (DC-15V)
- Caricabatterie per auto (DC-30V)
- Due cavi microUSB da 1200 mm (CA-209DV)
- Cavo microUSB da 250 mm (CA-210DV)
- Panno per la pulizia
- Adattatori per schede microSIM e nanoSIM
- Pacchetto documentazione, con Guida rapida, Opuscolo della garanzia, Scheda di autenticità e Scheda di informazioni del sito Web

Il contenuto della confezione può variare leggermente, a seconda dei materiali utilizzati nel telefono specifico e delle disposizioni locali.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Funzionalità e tasti

Vista anteriore

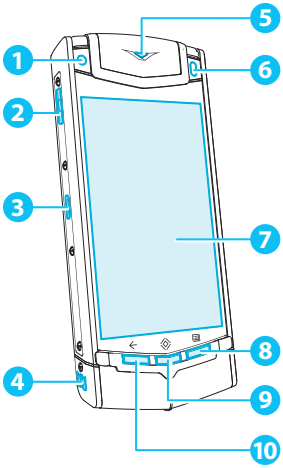

1. Lente fotocamera anteriore
2. Tasto Vertu
3. Porta di ricarica/connettività
4. Altoparlante (stereo)
5. Spia di notifica
6. Sensore dell'illuminazione ambientale
7. Display
8. Tasto Menu
9. Tasto Schermata iniziale
10. Tasto Indietro

Vista posteriore

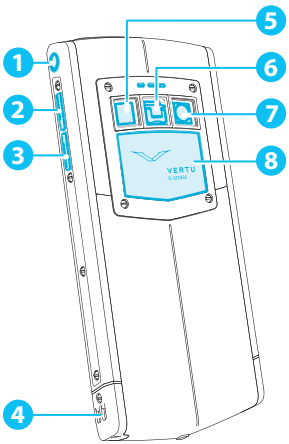

1. Connettore auricolare
2. Tasto di aumento del volume
3. Tasto di riduzione del volume
4. Altoparlante (stereo)
5. Lente flash
6. Dispositivo di sblocco copertura posteriore
7. Lente fotocamera posteriore
8. Copertura posteriore

Vista dall'alto

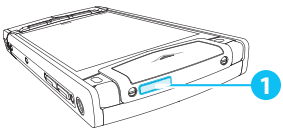

1. Tasto di accensione

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Tasti Indietro, Schermata iniziale e Menu

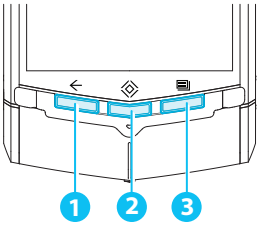

1. Tasto Indietro
2. Tasto Schermata iniziale
3. Tasto Menu

Premere Indietro per tornare alla schermata precedente.

Premere Schermata iniziale per spostare un'applicazione in background e tornare alla schermata iniziale. Tenere premuto Schermata iniziale per visualizzare l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

Premere Menu per aprire le opzioni dell'applicazione utilizzata al momento.

Posizioni delle antenne

Evitare di toccare le aree delle antenne finché queste ultime sono in uso. Il contatto con le antenne compromette la qualità della comunicazione e può ridurre la durata della batteria a causa del consumo energetico superiore durante l'utilizzo.

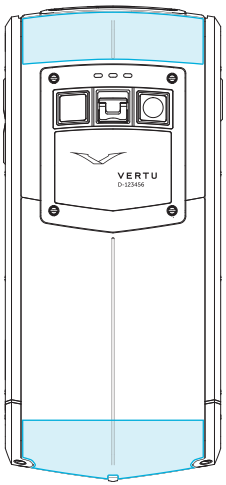

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Auricolare

Per la connessione con il telefono, utilizzare l'auricolare in dotazione. In alternativa, è possibile collegare qualsiasi auricolare compatibile.

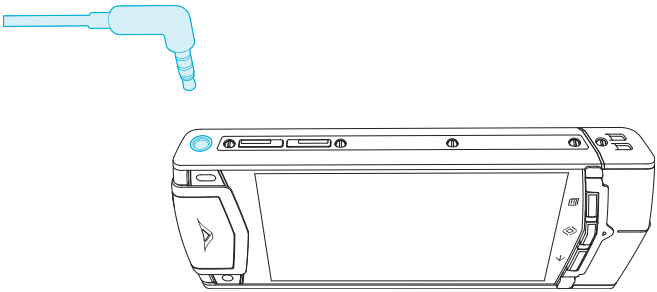

Modifica del volume

Premere i tasti del volume per modificare il volume della suoneria o regolare il volume durante una chiamata.

Utilizzare inoltre questi tasti per regolare il volume di riproduzione di file musicali o video.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Operazioni preliminari

Inserimento della scheda SIM

Il telefono VERTU Ti è concepito per l'utilizzo con una scheda SIM standard oppure, tramite uno speciale adattatore, con una scheda microSIM o nanoSIM. La confezione di vendita contiene due adattatori che permettono di convertire una scheda microSIM o nanoSIM in una scheda SIM.

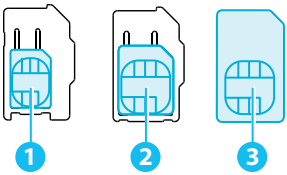

1. Scheda nanoSIM (mostrata nell'adattatore in dotazione)
2. Scheda microSIM (mostrata nell'adattatore in dotazione)
3. Scheda SIM

Importante: l'utilizzo di nanoSIM, microSIM o SIM non compatibili potrebbe danneggiare la scheda o il telefono oppure i dati memorizzati nella scheda.

Onde evitare di danneggiare la scheda SIM o il telefono, attenersi scrupolosamente alla procedura riportata di seguito:

1. Sollevare il dispositivo di sblocco e spingere il meccanismo verso l'alto per rilasciare la copertura posteriore.

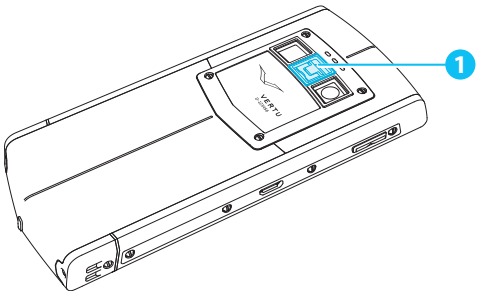

1. Dispositivo di sblocco

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

2. Aprire lo sportellino della SIM facendolo scorrere verso sinistra fino a sbloccarlo.

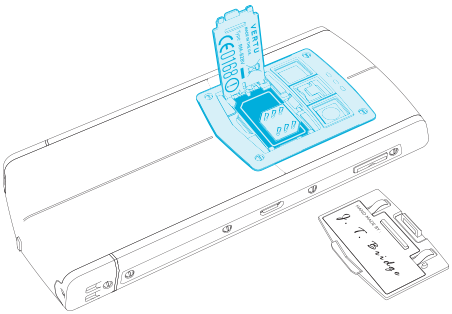

3. Inserire la SIM come illustrato, chiudere lo sportellino della SIM e farlo scorrere verso destra finché non scatta in posizione.

   Nota: ricordare sempre di spegnere il telefono prima di rimuovere e inserire una scheda SIM. Questa operazione garantisce il ripristino della connettività di rete.

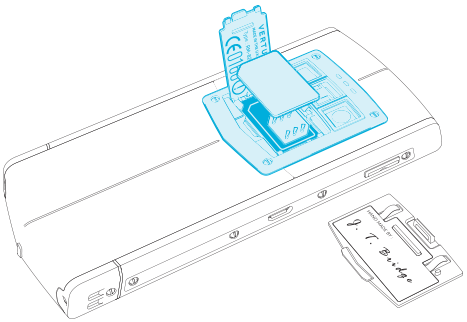

4. Riapplicare la copertura posteriore.

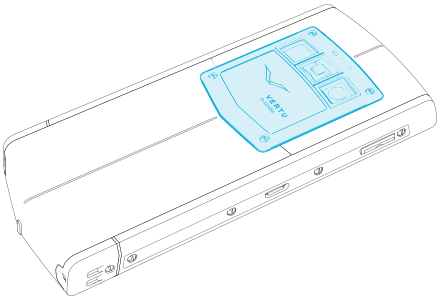

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Ricarica del telefono

È necessario attivare la batteria interna prima del primo utilizzo. In tale occasione, si suggerisce anche di caricarla, poiché potrebbe non essere stata fornita con una carica completa. Collegare il cavo dati USB in dotazione alla porta di ricarica sul lato del telefono. Collegare quindi l'altra estremità del cavo alla porta USB del caricabatterie di rete di Vertu.

Importante: utilizzare esclusivamente caricabatterie, cavi e accessori forniti da Vertu.

Se il telefono indica un basso livello di carica, procedere come segue:

1. Collegare a una presa a muro l'apposito caricabatterie in dotazione, quindi inserire il connettore micro-USB nel telefono .

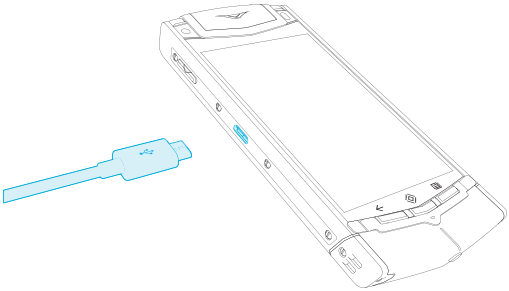

2. Quando la batteria è carica completamente, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.

Nota:

- È possibile utilizzare il telefono anche quando è in ricarica.
- Se la batteria è completamente scarica, potrebbero occorrere diversi minuti prima che venga visualizzato l'indicatore di ricarica o prima che sia possibile effettuare chiamate.

Suggerimento: è inoltre possibile caricare il telefono VERTU Ti utilizzando l'unità Vertu Portable Power o il caricabatterie per auto disponibili nella confezione di vendita.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Ricarica della batteria tramite l'unità Vertu Portable Power

Per caricare l'unità Vertu Portable Power, collegare il cavo dati USB in dotazione alla porta di ricarica alla base. Collegare quindi l'altra estremità del cavo alla porta USB del caricabatterie di rete di Vertu.

L'unità Vertu Portable Power carica può essere collegata al telefono per caricare quest'ultimo durante i propri spostamenti.

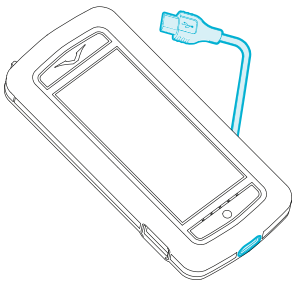

Ricarica della batteria tramite USB

È inoltre possibile caricare il telefono collegandolo al computer tramite il cavo USB.

Nota: il telefono si carica più rapidamente quando è collegato al caricabatterie da presa a muro.

Estensione dell'autonomia della batteria

Per suggerimenti relativi a come prolungare la durata della batteria, vedere "Estensione dell'autonomia della batteria" a pagina 68.

Accensione o spegnimento del telefono

Accensione: tenere premuto il tasto di accensione finché il telefono non vibra.

Spegnimento: tenere premuto il tasto di accensione, quindi toccare **Spegni**.

Nell'evento improbabile che il telefono smetta di rispondere, riavviarlo. Per il riavvio, tenere premuti simultaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume finché il telefono non vibra. Ciò richiede circa 10 secondi.

Nota: ricordare sempre di spegnere il telefono prima di rimuovere e inserire una scheda SIM. Questa operazione garantisce il ripristino della connettività di rete.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Operazioni tramite schermo tattile

Importante: evitare di graffiare lo schermo tattile. Non utilizzare mai penne, matite o altri oggetti appuntiti sullo schermo tattile.

Toccare

Per selezionare un elemento sullo schermo, toccarlo.

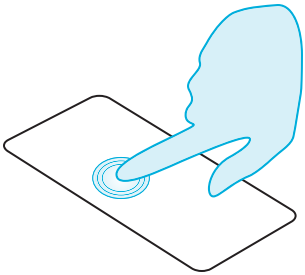

Toccare e tenere premuto

Per selezionare un elemento e le operazioni associate, toccarlo e tenere premuto.

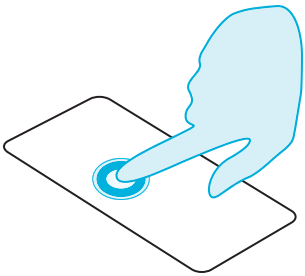

Trascinare

Toccare l'elemento e, tenendo premuto, fare scorrere il dito attraverso lo schermo.

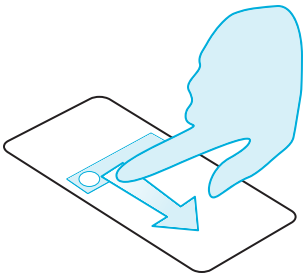

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Scorrere rapidamente

Scorrere rapidamente fra viste o attraverso elenchi.

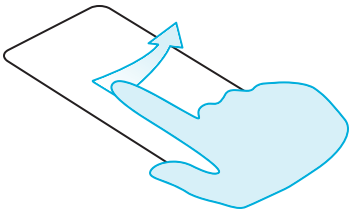

Avvicinare/allontanare le dita o toccare due volte

Posizionare due dita su un elemento, quale una foto o una pagina Web, quindi fare scorrere le dita allontanandole per ingrandire o avvicinandole per ridurre la visualizzazione.

In alternativa, è sufficiente toccare l'elemento due volte per ingrandirlo o ridurlo.

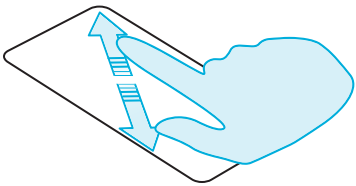

Procedura di avvio

1 Registrazione Google™

Se non si dispone già di un account Google, viene richiesto di crearne uno durante il processo di registrazione. Ciò è altamente consigliato, in quanto un account Google consente di accedere a Google Play™ e ad altre app Google.

Una volta effettuato l'accesso, tutti i contatti Gmail™ vengono sincronizzati con VERTU Ti, pronti per l'uso.

Gmail rappresenta lo strumento principale per il backup dei contatti, dei messaggi e-mail e degli appuntamenti in calendario associati all'account.

2 Registrazione Vertu

Se si è nuovi clienti Vertu, viene richiesto di creare un account Vertu. Se si dispone già di un telefono Vertu, è sufficiente accedere all'account esistente utilizzando il nome utente e la password Vertu.

Completando la registrazione Vertu si acquisiscono privilegi e vantaggi esclusivi.

Suggerimento: per un rapido accesso alla gamma di servizi esclusivi, premere il tasto Vertu.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

3 App consigliate

Per ulteriori informazioni sulle applicazioni consigliate da Vertu, consultare "App consigliate" a pagina 22.

4 Trasferimento di contatti

Trasferire i contatti nel telefono tramite l'account Gmail™ o la scheda SIM.

Per informazioni sul trasferimento di contatti, consultare "Trasferimento di contatti" a pagina 35.

Utilizzo del telefono quando è bloccato

Per sbloccare lo schermo, premere il tasto Schermata iniziale o di accensione, quindi toccare e trascinare su .

È possibile bloccare lo schermo premendo il tasto di accensione o semplicemente attendendo la disattivazione dello schermo stesso.

Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di blocco dello schermo, consultare "Blocco schermo" a pagina 45.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Esplorazione

Informazioni sulla schermata iniziale

La schermata iniziale consente di accedere alle funzioni del telefono e, allo stesso tempo, fornisce tutte le informazioni più recenti:

1. Barra di stato e di notifica
2. Widget
3. Menu Applicazioni
4. Barra dei preferiti

Barra di stato e di notifica

Nell'angolo superiore destro dello schermo vengono visualizzate le informazioni di stato, quali ora, potenza del segnale di rete e indicatore del livello della batteria.

Qualsiasi notifica, come i nuovi messaggi o gli appuntamenti in calendario, viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Per visualizzare le notifiche, toccare la barra e trascinare verso il basso. Toccare una notifica per aprirla.

Dalla barra di stato e di notifica è inoltre possibile controllare rapidamente le opzioni Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dei dati mobili, di connettività USB e di visualizzazione.

Premere Schermata iniziale per chiudere la barra di stato e di notifica.

Suggerimento: scorrere rapidamente sulla notifica verso destra o sinistra per eliminarla dall'elenco.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Icone di stato e di notifica

Rete (segnale completo) (e connesso ai servizi Google Mobile)

Rete (segnale completo)

Rete assente

Connessione dati GPRS

H+ (massima velocità dati)

Batteria (carica completa)

Batteria (in ricarica)

Batteria (scarica)

Chiamata attiva

Chiamata senza risposta

Nuovo messaggio vocale

Promemoria del calendario

Nuovo SMS

Nuovo MMS

Nuova chat

Nuova e-mail

Nuova Gmail

Wi-Fi connesso (e connesso ai servizi Google Mobile)

Wi-Fi connesso

Wi-Fi disponibile

Bluetooth™ connesso

Bluetooth attivo

GPS (posizione trovata)

GPS (ricerca in corso)

USB connesso

Download in corso

Caricamento in corso

Preparazione della scheda SD

Sincronizzazione dati in background

Allarme impostato

Silenzioso

Vibrazione

Modalità aereo attiva

Avviso

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Widget orologio

Il widget orologio nella schermata iniziale visualizza le informazioni seguenti:

- Orologio analogico con indicatore digitale della data
- Allarmi impostati per le 12 ore successive
- Periodi liberi e occupati in base al calendario lungo la cornice dell'orologio
- Ora locale. Durante il roaming, l'orologio visualizza sia l'ora locale, sia l'ora nel fuso orario principale.

Per impostare un allarme, toccare il centro dell'orologio.

Per visualizzare un appuntamento, toccare il quadrante appropriato dell'orologio, quindi il popup per aprire l'appuntamento. Per cancellare l'appuntamento, toccare lo schermo.

Aggiunta di widget alla schermata iniziale

I widget sono applicazioni che forniscono contenuto live quali notizie, previsioni meteorologiche e messaggi.

Per aggiungere widget alla schermata iniziale:

1. Toccare Applicazioni, quindi **WIDGET** nell'area superiore dello schermo.
2. Scorrere rapidamente verso sinistra per visualizzare tutti i widget.
3. Per selezionare un widget, toccare il widget desiderato e, tenendo premuto, trascinarlo nella schermata iniziale.

Per visualizzare le opzioni del menu dei widget, aprire il widget e premere Menu.

Per ridimensionare alcuni widget, ad esempio **Calendario**, toccare il widget e tenere premuto, quindi rilasciarlo. Il widget viene evidenziato ed è possibile trascinarlo portandolo alle dimensioni richieste.

Nota: le icone scaricate da Google Play potrebbero determinare il download automatico di altri widget associati. Per controllare i widget, toccare Applicazioni, quindi **WIDGET**.

Barra dei preferiti

La barra dei preferiti viene visualizzata nell'area inferiore della schermata iniziale. Consente di accedere rapidamente alle applicazioni preferite.

Per rimuovere un'applicazione dalla barra dei preferiti, toccare l'applicazione e, tenendo premuto, trascinarla su **Rimuovi** nell'area superiore dello schermo.

Nota: non è consentito rimuovere la scorciatoia Applicazioni dalla barra dei preferiti.

Per aggiungere un'applicazione alla barra dei preferiti, toccare Applicazioni. Toccare l'applicazione e, tenendo premuto, trascinarla sulla barra dei preferiti.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Modalità aereo

Per disattivare tutte le connessioni wireless del telefono, tenere premuto il tasto di accensione > **Modalità aereo**.

Suggerimento: la modalità aereo contribuisce a conservare l'alimentazione della batteria.

Comandi vocali

I comandi vocali consentono di eseguire varie operazioni, come impostare un allarme, chiamare amici o altro, semplicemente parlando con chiarezza al telefono.

- **Composizione vocale**: nella schermata iniziale, toccare quindi pronunciare "Chiama", seguito dal nome o dal numero di telefono di un contatto.
- **Comandi vocali**: nella schermata iniziale, toccare quindi pronunciare un comando, ad esempio "Apri calendario".

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Applicazioni

Informazioni sulle applicazioni

VERTU Ti consente di accedere a un'ampia gamma di utili applicazioni.

Per accedere alle applicazioni, toccare Applicazioni nella schermata iniziale. Scorrere rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare tutte le applicazioni.

Per chiudere la schermata delle applicazioni, premere il tasto Schermata iniziale.

Per visualizzare le applicazioni utilizzate più di recente, tenere premuto il tasto Schermata iniziale.

App consigliate

> >

App consigliate fornisce una singola destinazione affidabile dove è possibile sfogliare e installare, in modo semplice e rapido, applicazioni di uso quotidiano. La selezione di applicazioni visualizzata è stata scelta in base al paese dell'utente, assicurandosi che siano interessanti per quest'ultimo.

Google Play™

> >

L'applicazione Google Play Store offre tutto ciò che si può desiderare.

Scorrere fino all'applicazione che si desidera installare, quindi toccare **Installa** (se l'applicazione è gratuita) oppure il prezzo di acquisto. Eseguita l'installazione, la nuova applicazione viene visualizzata nella schermata delle applicazioni.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni scaricate, premere Menu > **Impostazioni** > **Le mie applicazioni**.
Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni scaricate, disponibili per un nuovo download.

Per conservare i dati di utilizzo e limitarsi ad aggiornare le applicazioni tramite Wi-Fi, toccare Applicazioni > **Play Store** > premere Menu > **Impostazioni** > **Aggiorna app automaticamente** > **Aggiorna automaticamente solo via Wi-Fi**.

Importante: scegliere con attenzione applicazioni disponibili su siti affidabili oppure fare riferimento alle applicazioni consigliate da Vertu. Consultare "Suggerimento cautelativo sulle applicazioni" a pagina 23 e "App consigliate" a pagina 22.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Le applicazioni acquistate sono vincolate all'account Google dell'utente e possono essere installate un numero illimitato di volte su qualsiasi dispositivo. Pertanto, se ad esempio l'applicazione "Il mio gioco preferito" viene rimossa per risparmiare memoria, può essere reinstallata in un secondo tempo senza alcun addebito, semplicemente visitando Le mie app. Per ulteriori informazioni su Le mie app, consultare "Gestione e ripristino di applicazioni" a pagina 23.È inoltre possibile reinstallare applicazioni dalla sezione Le mie app Android™ del sito Web play.google.com.

Suggerimento cautelativo sulle applicazioni

Per proteggere il telefono da minacce quali lo spyware, il phishing o i virus, è importante scegliere le applicazioni con attenzione. Per le applicazioni di sicurezza consigliate da Vertu, consultare "App consigliate" a pagina 22.

- Alcune applicazioni comportano un consumo di memoria e batteria del telefono maggiore rispetto ad altre. Se si nota che un'applicazione sta esaurendo la memoria e la batteria del telefono, è sufficiente disinstallarla. Per ulteriori informazioni, consultare "Disinstallazione di applicazioni" a pagina 24.
- Prima di procurarsi applicazioni Android da Google Play, controllare i punteggi e i commenti. Se non si è convinti della legalità di un'applicazione, non installarla.
- Alcune applicazioni potrebbero includere contenuto inappropriato per i bambini.

Aggiornamento di applicazioni

Se sul telefono si riceve una notifica Over The Air di un aggiornamento per un'applicazione Google Play™, è possibile seguire le istruzioni di download e installazione del software di aggiornamento oppure scegliere di ignorare la notifica.

L'impostazione **Consenti aggiornamento automatico** viene spesso attivata per impostazione predefinita, quando si installa un'applicazione. Per modificare questa impostazione, toccare Applicazioni > **Play Store** > premere Menu > **Impostazioni** > **Aggiorna app automaticamente**.

Suggerimento:per conservare i dati di utilizzo e limitarsi ad aggiornare le applicazioni tramite Wi-Fi, toccare Applicazioni > **Play Store** > premere Menu > **Impostazioni** > **Aggiorna app automaticamente** > **Aggiorna automaticamente solo via Wi-Fi**.

Gestione e ripristino di applicazioni

Per gestire le applicazioni, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **App** > **Tutte**.

Toccare un'applicazione per visualizzarne i dettagli (quali le autorizzazioni di accesso e le dimensioni file). Toccare quindi le opzioni desiderate, per selezionarle, come quelle che consentono di forzare l'arresto dell'applicazione, disinstallarla o cancellare i dati.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Per ripristinare applicazioni installate in precedenza da Google Play Store, toccare Applicazioni > **Play Store** > premere Menu > **Le mie applicazioni**. Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni scaricate, disponibili per un nuovo download.

Chiusura di applicazioni

Per chiudere un'applicazione, premere il tasto Schermata iniziale.

Molte applicazioni rimarranno in esecuzione in background, dopo la chiusura. Per aprire applicazioni utilizzate di recente, tenere premuto il tasto Schermata iniziale.

Suggerimento: per rimuovere applicazioni dall'elenco, scorrere rapidamente verso sinistra o verso destra.

Disinstallazione di applicazioni

Per eliminare un'applicazione, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **App** > nome dell'applicazione > **Disinstalla**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Servizi Vertu

Informazioni sui servizi Vertu

L'esclusiva esperienza con Vertu inizia dalla registrazione. Una volta registrato il telefono, sarà possibile accedere ai privilegi e ai vantaggi premendo il Tasto Vertu.

Vertu Life

Offre accesso esclusivo a esperienze personalizzate, consigli affidabili e servizi selezionati appositamente.

Con Vertu Life sono disponibili:

- Privilegi (in precedenza, opportunità Vertu Select)
- City brief
- Accedi (in precedenza, Private Members Club)
- Articoli (in precedenza, articoli Vertu Select)

Vertu Concierge è perfettamente integrato nell'applicazione Life, pertanto qualsiasi contenuto di interesse per l'utente può essere attivato in modo semplice e rapido.

Inoltre è possibile gestire le Richieste Concierge (in precedenza, Concierge Live) direttamente all'interno dell'applicazione Life.

Vertu Concierge offre un'assistenza personalizzata in grado di soddisfare ogni esigenza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via voce, e-mail o Messaggistica istantanea.

Oggi più che mai, il contenuto erogato all'utente nell'applicazione Life sarà selezionato su misura per soddisfare gli interessi personali dell'utente. All'interno dell'applicazione è possibile definire con precisione il proprio profilo, compresi gli interessi. Ciò influisce direttamente sul contenuto visualizzato quando si visita Vertu Life.

Vertu Life inoltre comprende due widget a schermo intero, precaricati nelle due schermate iniziali di sinistra in VERTU Ti. Questi straordinari riquadri offrono anteprime, sensibili all'ubicazione e agli interessi personali, del contenuto di Vertu Life più recente.

Vertu Certainty

L'idea alla base di Vertu Certainty è proteggere l'utente, il suo telefono e i suoi dati. L'applicazione Certainty si suddivide in tre sezioni.

La seconda sezione riguarda il telefono. Qui è possibile leggere la guida dell'utente in linea, comprese le FAQ e le informazioni relative alla manutenzione del telefono, oppure avvalersi dell'accesso rapido per chiamare o inviare e-mail all'Assistenza clienti Vertu per ottenere supporto aggiuntivo.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Una volta chiamata l'Assistenza clienti Vertu, previo consenso esplicito fornito a Vertu dall'utente, il servizio Remote assist consente al team del Supporto tecnico di accedere a VERTU Ti in remoto. Il servizio è concepito per assistere l'utente nei casi di difficoltà di configurazione o utilizzo del telefono. Se si desidera utilizzare il servizio, contattare l'Assistenza clienti Vertu. In questa sezione dell'applicazione è inoltre possibile visualizzare lo stato della garanzia.

La sezione finale dell'applicazione Certainty riguarda la protezione dei dati. Qui l'applicazione offre una rappresentazione grafica delle quantità di memoria utilizzate per i dati all'interno del telefono e nel cloud Google Drive™. È inoltre disponibile un link rapido per avviare l'applicazione dati del cloud Google Dr. Infine, un link alla sezione App consigliate consente di ricevere supporto per altri problemi di protezione dei dati, ad esempio tramite applicazioni antivirus e antimalware, software di rilevamento/blocco e cancellazione in remoto, oltre a vari elementi per il backup delle informazioni.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Digitazione di testo

Digitazione dalla tastiera

Per aprire la tastiera dello schermo tattile, toccare un riquadro di immissione testo. Per immettere testo, toccare le lettere sulla tastiera. La tastiera viene visualizzata nel formato di immissione testo nativo del proprio paese, ad esempio QWERTY, sia in modalità verticale che orizzontale.

Suggerimento: può risultare più semplice utilizzare la tastiera in modalità orizzontale.

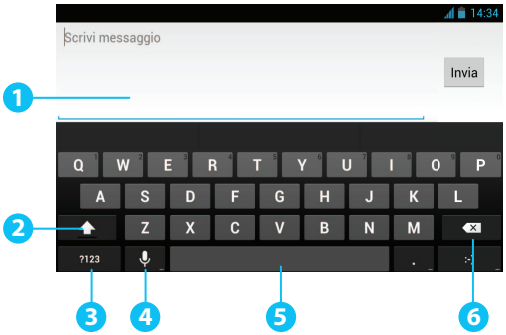

1. Riquadro di testo
2. Maiusc
3. Tastiera per numeri e simboli
4. Dettato voce-testo
5. Barra spaziatrice
6. Elimina

Procedure per tagliare, copiare e incollare testo

Toccare il testo e tenere premuto per selezionarlo. Il testo selezionato viene delimitato da tabulazioni. Trascinare le tabulazioni per selezionare il testo desiderato, quindi toccare le icone nell'area superiore della schermata per tagliare, copiare o incollare la propria selezione. Nella visualizzazione orizzontale, toccare **Modifica** per visualizzare le opzioni disponibili.

Testo predittivo

L'immissione di testo predittivo si basa su un dizionario incorporato al quale è possibile aggiungere nuove parole. Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue ed è attiva per impostazione predefinita. Quando si inizia a digitare una parola, il telefono suggerisce parole possibili tra cui scegliere. Quando viene visualizzata la parola corretta, toccarla. Se la parola non è nel dizionario, il telefono suggerisce una parola alternativa dal dizionario stesso. Per aggiungere al dizionario una parola nuova, toccare la parola digitata.

Dizionari

Per visualizzare i dizionari, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Dizionari personali**.

Per aggiungere parole al dizionario, toccare **+**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Modifica della lingua della tastiera

Per modificare la lingua sulla tastiera, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Lingua e immissione** e selezionare un'altra opzione da **TASTIERA E METODI DI IMMISSIONE**.

Nota: le opzioni disponibili tramite la tastiera cambiano in base alla lingua selezionata.

Se si modifica la lingua della tastiera e si desidera poter utilizzare il controllo ortografico per la nuova lingua, è necessario installare un dizionario aggiuntivo. In **TASTIERA E METODI DI IMMISSIONE**, toccare (**Google Keyboard**) > **Dizionari aggiuntivi** > un'opzione del dizionario elencata > **Installa**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Chiamate

Informazioni sulle chiamate

> >

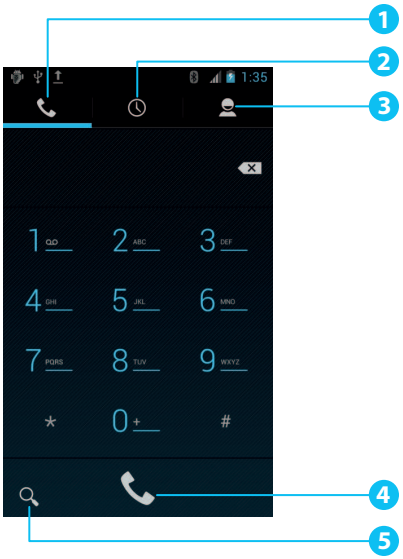

1. Compositore
2. Chiamate recenti
3. Contatti
4. Chiama
5. Cerca

Esecuzione e risposta a chiamate

Per effettuare una chiamata:

1. Toccare Applicazioni > **Telefono** e immettere il numero di telefono tramite il tastierino numerico.
2. Per effettuare la chiamata, toccare .

   Nota: per immettere il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, toccare e tenere premuto **0**.
3. Per interrompere la chiamata, toccare .

Suggerimento: per chiamare un contatto dalla schermata iniziale, toccare e pronunciare "Chiama", seguito dal nome del contatto.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Per rispondere a una chiamata, toccare e trascinare su .

- Per inviare alla segreteria una chiamata in arrivo, toccare e trascinare su .
- Per inviare un messaggio di testo automatizzato al chiamante, toccare , trascinare su , quindi selezionare un messaggio appropriato.
- Per disattivare l'audio di una chiamata in arrivo, premere il tasto di accensione o i tasti del volume.

Chiamata dell'ultimo numero composto

Il registro delle chiamate visualizza informazioni sulle chiamate effettuate e ricevute. Ciò permette di richiamare qualcuno facilmente, se non si ottiene risposta. È sufficiente accedere al registro delle chiamate e recuperare rapidamente il numero.

Dalla schermata iniziale, toccare **Telefono** > :

- Per chiamare un numero, toccare l'icona del telefono accanto al contatto.
- Per visualizzare i dettagli della chiamata, toccare il contatto.
- Per cancellare il contenuto dell'elenco, premere Menu > **Cancella registro chiamate**.

Chiamata rapida dei preferiti

Per chiamare rapidamente i contatti più frequenti, dalla schermata iniziale toccare **Persone** > .

- Per chiamare, inviare messaggi di testo o e-mail oppure visualizzare informazioni su un contatto, toccare il contatto.
- Per modificare, condividere o eliminare un contatto oppure impostare una suoneria per un contatto, toccarlo e premere Menu .
- Per cancellare il contenuto dell'elenco dei contatti chiamati di frequente, visualizzare l'elenco > premere Menu > toccare **Cancella frequenti**.

Ascolto della segreteria

È possibile deviare alla segreteria (servizio di rete) le chiamate in arrivo. Inoltre, i chiamanti possono lasciare un messaggio, ad esempio se non si risponde alla chiamata.

Per ascoltare i messaggi vocali nella segreteria, dalla schermata iniziale toccare **Telefono**, quindi toccare e tenere premuto **1** sul tastierino numerico.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Deviazione di chiamate a un altro numero

Se non è possibile rispondere alle chiamate, le si può deviare a un altro numero di telefono.

Dalla schermata iniziale, toccare **Telefono** > Menu > **Impostazioni** > **Deviazione chiamate**.

Varie opzioni di deviazione, quali **Devia se occupato** e **Devia se non si risponde** possono essere attive simultaneamente.

Nota: la deviazione delle chiamate è un servizio di rete. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al gestore di telefonia mobile.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

Per iniziare una chiamata in conferenza:

1. Chiamare il primo numero.
2. Una volta connessa la chiamata, toccare .
3. Comporre il numero successivo o selezionarlo tra i contatti o i preferiti.
4. Quando si riceve risposta dal numero successivo, toccare **Unisci**.

Nota: le chiamate in conferenza sono un servizio di rete. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al gestore di telefonia mobile.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Contatti

Informazioni sui contatti

Con i contatti, è possibile salvare e organizzare i numeri di telefono, gli indirizzi e altre informazioni di contatto degli amici.

> >

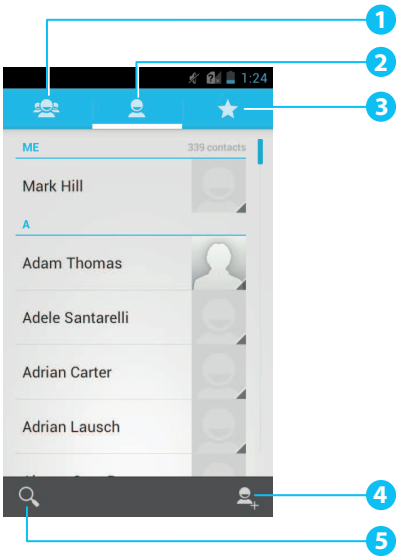

1. Gruppi
2. Persone
3. Preferiti
4. Aggiungi contatto
5. Cerca

Esecuzione di chiamate e invio di messaggi di testo o e-mail ai contatti

> >

Per chiamare un contatto, toccare prima il contatto, quindi il numero di telefono.

Per inviare un messaggio di testo a un contatto, toccare prima il contatto, quindi .

Per inviare un'e-mail a un contatto, toccare il contatto, quindi l'indirizzo e-mail.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Aggiunta di contatti

> > >

1. Selezionare un account per eseguire il backup del contatto.

   Nota: se non è stato impostato un account, ad esempio un account Google o e-mail, il contatto viene salvato solo nella memoria del telefono.

2. Immettere i dettagli del contatto, quindi toccare **FINE**.

Suggerimento: quando un nuovo contatto viene sottoposto a backup in un account, viene anche sincronizzato con tale account.

Unione di contatti

Se si dispone di due o più contatti per la stessa persona, ad esempio un contatto Gmail memorizzato anche nel telefono, è possibile unirli.

Toccare Applicazioni > **Persone** > nome del contatto > Menu > **Modifica** > Menu > **Unisci**, quindi toccare il contatto da unire.

Modifica o eliminazione di un contatto

Per modificare o eliminare un contatto, toccare Applicazioni > **Persone** > nome del contatto > Menu > **Modifica** o **Elimina**.

Salvataggio di un numero da una chiamata o un messaggio

Quando si riceve una chiamata o un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora presente nell'elenco dei contatti, è possibile salvare il numero in una voce nuova o esistente di tale elenco.

Per salvare un numero da una chiamata ricevuta:

1. Dalla schermata iniziale, toccare **Telefono** > .
2. Toccare la voce della chiamata, quindi .
3. Toccare **CREA NUOVO CONTATTO**, quindi immettere i dettagli del contatto.
4. Toccare **FINE**.

Per salvare un numero da un messaggio ricevuto:

1. Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Messaggi**.
2. Toccare la voce del messaggio, quindi premere Menu > **Aggiungi a persone**.
3. Toccare **CREA NUOVO CONTATTO**, quindi immettere i dettagli del contatto.
4. Toccare **FINE**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Impostazione di contatti come preferiti

È possibile trovare e chiamare contatti importanti più rapidamente se li si contrassegna come preferiti.

- Per contrassegnare un contatto come preferito, toccare > > > un contatto > . L'asterisco blu diventa bianco. Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare l'asterisco bianco.
- Per visualizzare l'elenco dei preferiti, toccare > > .

Nota: la schermata dei contatti preferiti comprende anche l'elenco delle persone contattate più di frequente.

- Per cancellare il contenuto dell'elenco delle persone contattate di frequente, visualizzare l'elenco dei preferiti > premere Menu > toccare **Cancella frequenti**.

Personalizzazione di contatti

Impostare foto e suonerie personalizzate per i contatti.

> >

Per aggiungere una foto, toccare il contatto > Menu > **Modifica** > .

Per aggiungere una suoneria, toccare il contatto > Menu > **Imposta suoneria**.

Aggiunta di un gruppo di contatti

Una volta creati gruppi di contatti, è possibile inviare un messaggio a diverse persone simultaneamente. Ad esempio, è possibile assegnare a un gruppo i membri della propria famiglia.

Per aggiungere un nuovo gruppo:

1. Toccare Applicazioni > **Persone** > > .
2. Immettere il nome del gruppo, quindi i nomi dei contatti da aggiungere.
3. Toccare **FINE**.

Suggerimento: per modificare o eliminare un gruppo di contatti, toccare Applicazioni > **Persone** > nome del gruppo > Menu > **Modifica** o **Elimina**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Trasferimento di contatti

È possibile trasferire contatti a VERTU Ti utilizzando il proprio account Gmail™ o la scheda SIM.

Gmail

È possibile trasferire i contatti in un file di testo con i valori separati da virgole (.csv). Il file, una volta importato nell'account Gmail, viene sincronizzato automaticamente con il telefono (se è già stato impostato un account Gmail).

1. Esportare i contatti dal telefono precedente a un file .csv. Per informazioni su questa procedura, fare riferimento alla documentazione per l'utente fornita con il telefono precedente.
2. Accedere all'account Gmail sul PC e fare clic su **Contatti** > **Importa contatti**.
3. Fare clic su **Sfoglia** e selezionare il file .csv creato.
4. Fare clic su **Importa contatti**.

Importante: se i contatti vengono sincronizzati con l'account Gmail, saranno sempre sottoposti a backup.

Scheda SIM

Per informazioni dettagliate sull'esportazione nella scheda SIM dei contatti memorizzati nel telefono precedente, fare riferimento alla documentazione per l'utente fornita con tale dispositivo.

Quindi, per importare in VERTU Ti i contatti memorizzati nella scheda SIM, toccare Applicazioni > **Persone** > Menu > **Importa/esporta** > **Importa da scheda SIM**.

Nota: nel trasferimento dei contatti memorizzati nella scheda SIM può accadere che alcuni contatti vadano perduti.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Messaggi ed e-mail

Informazioni sui messaggi

> >

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- Messaggi di testo
- Messaggi multimediali contenenti foto, video o audio
- Messaggi istantanei

Invio e lettura di messaggi

> > >

Per inviare un messaggio:

1. Immettere il destinatario, quindi digitare il messaggio. Premere Menu per selezionare **Inserisci emoticon** o **Aggiungi oggetto**.

   Nota: per inviare il messaggio a diversi destinatari, aggiungere più di un contatto nel campo **A**.

2. Toccare per inviare il messaggio.

Per aprire un messaggio di testo e la conversazione precedente, toccarlo.

Per rispondere a un messaggio di testo, aprirlo e immettere la risposta nel riquadro di testo nell'area inferiore, quindi toccare .

Invio di un messaggio a un gruppo

> > >

Per inviare un messaggio:

1. Immettere i destinatari, quindi digitare il messaggio.

   Nota: quando si invia un messaggio a un gruppo, è necessario aggiungere singolarmente tutte le persone che ne fanno parte.

2. Toccare per inviare il messaggio.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Messaggi istantanei

> >

Per inviare e ricevere messaggi istantanei, è possibile utilizzare Google Hangouts™.

Gestione di messaggi

> >

Per eliminare un messaggio, toccarlo e tenere premuto per selezionarlo, quindi toccare il cestino nell'area inferiore.

Per modificare le opzioni di messaggistica, toccare Applicazioni > **Messaggi** > Menu > **Impostazioni**.

Configurazione delle e-mail aziendali

Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Aggiungi account**. Selezionare **Aziendale** per gli account e-mail di lavoro sul server Microsoft™ Exchange. Immettere i dettagli forniti dall'amministratore IT.

Suggerimento: è necessario immettere nome utente e password. Può essere richiesta l'immissione dei nomi del dominio e del server. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore IT.

Per leggere e rispondere a messaggi negli account e-mail, toccare Applicazioni > **Email**.

- Per comporre un nuovo messaggio, toccare . Digitare il messaggio, quindi toccare per inviare l'e-mail.
- Per leggere un messaggio, toccarlo nella cartella dei messaggi ricevuti.
- Per rispondere a tutte le e-mail o inoltrarne una, toccare .
- Per aggiornare manualmente la casella e-mail, premere Menu > **Aggiorna**.
- Per scambiare account e-mail o visualizzare cartelle diverse nella casella e-mail, toccare .

Suggerimento: quando si ricevono nuove e-mail, nella barra di stato viene visualizzato .

Premere Menu > **Impostazioni** e selezionare l'account per visualizzare opzioni quali **Firma**, **Sincronizza email** e **Rimuovi account**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Configurazione della posta Google

Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Aggiungi account**. Selezionare **Google** per l'account Gmail. Per informazioni dettagliate sull'account, contattare Gmail.

Per leggere e rispondere a messaggi negli account Gmail, toccare Applicazioni > **Gmail**.

Per eliminare un elemento, per spostarlo in un'altra etichetta o per contrassegnarlo come non letto o come importante, toccarlo e tenere premuto all'interno dell'etichetta.

- Per comporre un nuovo messaggio, toccare . Digitare il messaggio, quindi toccare per inviare l'e-mail.
- Per rispondere a tutte le e-mail o inoltrarne una, toccare .
- Per leggere un messaggio, toccarlo nella cartella dei messaggi ricevuti.
- Per aggiornare manualmente la casella e-mail, premere Menu > Aggiorna.
- Per visualizzare cartelle diverse nella casella e-mail, toccare .

Configurazione delle e-mail personali

Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Aggiungi account**. Selezionare **Email** per gli account e-mail personali. Per informazioni dettagliate sull'account, contattare il relativo fornitore.

Per leggere e rispondere a messaggi negli account e-mail, toccare Applicazioni > **Email**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Musica

Informazioni sulla musica

Google Play Music consente di ascoltare la propria raccolta musicale corrente e acquistare musica aggiuntiva tramite Google Play Store.

L'applicazione desktop Music Manager offre un metodo semplice per trasferire la propria raccolta di musica nel cloud, liberando il potenziale del servizio Play Music. L'applicazione esegue la scansione del computer alla ricerca di file musicali, compresi file nella raccolta di iTunes®, e rende disponibili in Play Music tutti i brani e gli album rilevati. Se la raccolta corrisponde alla musica disponibile in Google Play Store, non è nemmeno necessario caricare i brani, il che permette di risparmiare tempo di trasferimento dei dati.

Una volta trasferita la musica nel cloud, è possibile accedervi da qualsiasi computer connesso a Google.com o da qualunque telefono o tablet Android in cui è installata l'applicazione Play Music.

Quando si ascolta un brano per la prima volta con Play Music in VERTU Ti, la canzone viene memorizzata nella cache del telefono. Quindi, nel tempo, i preferiti diventano disponibili automaticamente per l'ascolto off-line, come durante i viaggi aerei.

Nota: l'applicazione Music Manager e gli acquisti di musica da Google Play Store sono disponibili esclusivamente in determinati mercati.

Tipi di file supportati

VERTU Ti riproduce i seguenti formati di file audio: AMR, WB-AMR, AAC, AAC+, MP3, MP4, WAV, AU, WMA(10), M4A, OGG, EVRC, EVRC-B ed EVRC- WB/NB.

Aggiunta di brani o album a Play Music

Sono disponibili due opzioni per l'ascolto di musica tramite il telefono. È possibile ascoltare file musicali memorizzati nel telefono oppure ascoltare musica nella raccolta online sul cloud di Play Music.

Per aggiungere musica al cloud di Google Play Music

1. **Iscriversi per la raccolta musicale Google Play**: per iniziare, iscriversi a Google Play e scaricare Music Manager, un'applicazione desktop che consente di caricare nel cloud brani dalla raccolta musicale di iTunes o da qualsiasi cartella nel computer.
2. **Caricare la raccolta**: accedere a Music Manager e scegliere dove conservare la musica. Music Manager inizia il caricamento automaticamente. Quando si aggiunge al computer nuova musica, Music Manager può inserirla anche nella raccolta. Music Manager è persino in grado di aggiungere playlist e punteggi di iTunes, consentendo di iniziare ad ascoltare i preferiti istantaneamente.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

3. **Accedere alla musica sul Web e tramite telefono**: una volta impostata la raccolta musicale Play Music, è possibile accedervi tramite VERTU Ti, mediante qualsiasi telefono o tablet Android o sul Web. Accedere e tutta la musica sarà pronta per la riproduzione.

Per aggiungere musica esclusivamente al telefono VERTU Ti

Per caricare la musica nel computer, quindi nel telefono, è necessario quanto segue:

- Un computer Microsoft™ Windows™ o Apple Macintosh™
- Un cavo dati USB

Nota: quando si connette il telefono per la prima volta, il computer potrebbe dover avviare l'installazione dei driver. Completare l'installazione dei driver prima di continuare con la procedura seguente.

1. Collegare il cavo microUSB dal connettore microUSB del telefono a una connessione USB del computer.
2. Dalla schermata iniziale, controllare che venga visualizzato nella barra di stato.
3. Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare **Connesso come dispositivo multimediale**. Assicurarsi che la casella di controllo **Dispositivo multimediale (MTP)** sia selezionata.
4. Sul computer, passare al disco rimovibile che mostra il telefono e aprire l'Archivio interno.
5. Trascinare e rilasciare file tra il computer e la cartella "Musica".
6. Al termine, scollegare il cavo USB.

Per acquistare nuova musica tramite il telefono VERTU Ti

Per acquistare nuovi brani o album tramite il telefono, procedere come segue:

1. Passare all'applicazione Google Play Store.
2. Toccare la scorciatoia "Musica".
3. Attenersi alle istruzioni nell'applicazione per effettuare la propria scelta e completare l'acquisto.

Riproduzione di musica

Toccare un brano o una playlist per iniziare a riprodurre musica.

Comandi del lettore musicale

- Riproduzione o pausa: toccare ▶ o ⏸.
- Selezione del brano precedente o successivo: toccare ⏮ o ⏭.
- Avanzamento o riavvolgimento rapidi: toccare la barra di avanzamento e, tenendo premuto, trascinare in avanti o indietro.
- Attivazione o disattivazione della riproduzione casuale: toccare 🔀.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

- Attivazione o disattivazione della ripetizione di tutti i brani: toccare .
- Regolazione del volume: premere i tasti del volume sul lato del telefono.
- Visualizzazione della schermata iniziale della musica: toccare in alto a sinistra dello schermo.
- Aggiunta di un brano a una playlist: durante la riproduzione del brano, toccare > **Aggiungi a playlist** > nome della playlist.
- Eliminazione di un brano: nella raccolta musicale, toccare accanto al brano da rimuovere, quindi toccare **Elimina**.

Playlist

Per aggiungere un brano dalla raccolta musicale a una playlist, toccare quindi **Aggiungi a playlist**. Scegliere una playlist esistente o toccare **Nuova playlist**.

Come nascondere il lettore musicale

Premere Schermata iniziale . La riproduzione della musica continua e nella barra di stato e di notifica viene visualizzato . Durante la riproduzione di musica è possibile continuare a utilizzare altre applicazioni.

Quando nella barra di stato e di notifica viene visualizzato , è in corso la riproduzione di un brano. Per visualizzare informazioni dettagliate, scorrere rapidamente verso il basso. Toccare il brano per tornare ai comandi della musica.

Disattivazione della musica

Toccare .

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Mappe e navigazione

Google Maps™

Google Maps è un servizio Google che offre una tecnologia cartografica potente e intuitiva, oltre a informazioni commerciali locali come sedi di attività, dati di contatto e indicazioni stradali.

> >

Nota: per utilizzare Google Maps è necessario attivare il GPS. A tale scopo, toccare Applicazioni > > **Accesso posizione** > **Satelliti GPS**.

È possibile salvare dati da Google Maps nel telefono in modo da rendere disponibile una mappa da utilizzare off-line. Questa funzionalità è utile se non si dispone di una connessione dati e, inoltre, può ridurre i costi di trasmissione delle informazioni.

Per salvare una mappa nel telefono, visualizzare un'area in Google Maps quindi premere Menu > **Rendi disponibile off-line**. Se si desidera regolare l'area selezionata, è possibile toccarla avvicinando o allontanando le dita per ridurla o ingrandirla. Toccare **FINE** per scaricare i dati della mappa.

Suggerimento: i blocchi di dati delle mappe possono raggiungere 100 MB. Pertanto, Vertu consiglia di connettersi a una rete Wi-Fi prima del download.

Per informazioni di assistenza relative a Google Maps™, premere Menu > **Guida**.

Suggerimento: per visualizzare elenchi di ristoranti, caffé e altro nelle vicinanze, toccare **Mappe** > **Locali** nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Google Maps™ con Navigation beta

Google Maps con Navigation beta è un sistema di navigazione GPS connesso a Internet con guida vocale.

> >

Nota: per utilizzare Google Maps con Navigation beta è necessario attivare il GPS. A tale scopo, toccare Applicazioni > > **Accesso posizione** > **Satelliti GPS**.

Seguire le richieste per pronunciare o digitare la destinazione.

Per informazioni di assistenza su Google Maps con Navigation beta, visitare www.google.com/mobile/navigation.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Personalizzazione del telefono

Widget

Per aggiungere widget alla schermata iniziale:

1. Toccare Applicazioni > **WIDGET**.

   Nota: scorrere rapidamente verso sinistra per visualizzare tutti i widget.

2. Toccare un widget e, tenendo premuto, trascinarlo su uno dei pannelli della schermata iniziale.

Per scaricare altri widget, consultare "Google Play™" a pagina 22.

Per personalizzare un widget, toccarlo per aprirlo, quindi premere Menu.

Scorciatoie

Per aggiungere scorciatoie alla schermata iniziale, toccare Applicazioni, toccare un'applicazione e, tenendo premuto, trascinarla in una posizione sui pannelli della schermata iniziale.

Per creare una cartella di scorciatoie, trascinare una scorciatoia sopra a un'altra. Per aggiungere scorciatoie alla cartella, trascinarle sull'icona della cartella. Se si desidera assegnare un nome alla cartella, toccarla e immettere un nome nell'area inferiore.

- Per spostare scorciatoie o le relative cartelle, toccare tali elementi e, tenendo premuto, trascinarli in una nuova posizione.
- Per rimuovere scorciatoie o le relative cartelle dalla schermata iniziale, toccare tali elementi e, tenendo premuto, trascinarli su **Rimuovi** nell'area superiore dello schermo.

È inoltre possibile trascinare scorciatoie o le relative cartelle all'interno e all'esterno della barra dei preferiti per potervi accedere direttamente dalla schermata iniziale.

Suonerie

È possibile regolare la suoneria per le chiamate in arrivo o per le notifiche, come i messaggi di testo o le e-mail:

Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono** o **Suono di notifica predefinito**.

Per attivare o disattivare la suoneria o per impostare la vibrazione del telefono, tenere premuto il tasto di accensione, quindi scegliere un'opzione:

- Toccare per disattivare la suoneria e attivare la modalità vibrazione.
- Toccare per disattivare la suoneria senza attivare la modalità vibrazione.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

- Toccare per riattivare la suoneria.

Per attivare l'opzione di vibrazione e suoneria, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Audio** > **Vibrazione quando squilla**.

Sfondi

Per impostare un nuovo sfondo per la schermata iniziale, toccare una posizione vuota in tale schermata e, tenendo premuto, selezionare uno sfondo da **Galleria**, **Sfondi live** o **Sfondi**.

Assegnazione di suoni a operazioni

- Per impostare suoni associati alla pressione dei tasti del tastierino numerico, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Audio** > **Toni tastierino numerico**.
- Per impostare il volume di suonerie, notifiche, supporti e allarmi, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Audio** > **Volumi**.
- Per impostare un segnale acustico che indichi il blocco o lo sblocco dello schermo, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Audio** > **Suono di blocco schermo**.
- Per impostare suoni associati alle selezioni sullo schermo, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Audio** > **Suoni alla pressione**.

Impostazioni di visualizzazione

Opzione	Impostazione
Impostazione della luminosità dello schermo	Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
Impostazione delle dimensioni del carattere per menu e impostazioni	Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Display** > **Dimensioni carattere**.
Attivazione o disattivazione della spia di notifica (Questa spia lampeggia nell'auricolare quando si riceve una notifica, ad esempio un messaggio di testo o un'e-mail.)	Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Display** > **Spie di notifica**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Rotazione automatica

Per impostare la rotazione automatica dello schermo in determinate applicazioni, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Display** > **Rotazione automatica**.

Blocco schermo

È possibile impostare il blocco automatico dello schermo tattile quando rimane inattivo. Tale impostazione è consigliata per proteggere il telefono in caso di furto o smarrimento.

Sono disponibili diverse opzioni di blocco. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**, quindi selezionare il tipo di blocco:

- **Fai scorrere**: trascinare verso destra per sbloccare.
- **Sblocco col sorriso**: guardare il telefono per sbloccarlo.
- **Sequenza**: inserire una sequenza per sbloccare.
- **PIN**: immettere un codice PIN per sbloccare.
- **Password**: immettere una password per sbloccare.

Nota: alcuni account e-mail aziendali utilizzano un blocco specifico, che potrebbe disattivare le opzioni di blocco citate in precedenza.

Impostazioni di data e ora

Per impostare la data, l'ora, il fuso orario e i formati temporali, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Data e ora**.

Per utilizzare automaticamente la data e l'ora della rete, toccare **Data e ora automatiche** o **Fuso orario automatico**.

Impostazioni della lingua e dell'area

Per impostare l'area e la lingua di menu, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Social Network

Aggiunta di un account

Utilizzando il browser, è possibile mantenersi aggiornati con gli account di social networking, in siti quali Facebook™, Twitter™ e Google+™. Se non si dispone di account di questo tipo, è sufficiente visitare tali siti Web e impostarli. La maggior parte degli account di social networking offre applicazioni dedicate che si possono installare su VERTU Ti da Google Play.

Per scaricare un'applicazione di social networking, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Play Store**.

Per accedere all'account di social networking, immettere il proprio nome utente o indirizzo e-mail e la password.

Gli account di social networking sono servizi di terzi, non forniti da Vertu. Verificare le impostazioni della privacy degli account di social networking per controllare quali informazioni vengono condivise. Acquisire familiarità con i termini di utilizzo e le pratiche relative alla privacy di qualsiasi account di social networking in uso.

Eliminazione di un account

Per eliminare dal telefono un account di social networking, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > un account elencato > Menu > **Rimuovi account**.

Per rimuovere un'applicazione di social networking dalla schermata iniziale, toccare l'applicazione e, tenendo premuto, trascinarla su **Rimuovi** nell'area superiore dello schermo.

Visitare il sito Web dell'account di social networking per eliminare un account.

Sincronizzazione di contatti

Quando si accede a un account di social networking tramite il telefono, può essere richiesto di eseguire la sincronizzazione dei contatti, delle immagini e dello stato dell'account con l'applicazione **Persone**. È possibile accettare o rifiutare tale richiesta. Per modificare le impostazioni di sincronizzazione in qualsiasi momento, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > nome dell'account.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Gestione di account

Configurazione delle opzioni di sincronizzazione

Per sincronizzare gli account, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Impostazioni** > un account elencato > Menu > **Sincronizza ora**.

Per configurare le opzioni di sincronizzazione per un account, toccare l'account, quindi selezionare le caselle di controllo da sincronizzare, ad esempio **Sincronizza calendario**, **Sincronizza contatti** o **Sincronizza Gmail**. Lasciare vuote le caselle di controllo per le opzioni che si preferisce non sincronizzare.

Aggiunta ed eliminazione di account

Per aggiungere account, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Aggiungi account**. Vengono visualizzati alcuni account predefiniti, ad esempio **Aziendale**, **Email** e **Google**. Toccare un account per aggiungerlo. Immettere il proprio nome utente e la password, quindi seguire le indicazioni per impostare l'account.

Per eliminare un account dal telefono, toccare il nome dell'account > Menu > **Rimuovi account**.

Backup e ripristino di account

Per eseguire il backup e il ripristino degli account, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino automatico**. Controllare che la casella **Ripristino automatico** sia selezionata per assicurarsi che le impostazioni e i dati sottoposti a backup vengano ripristinati quando si reinstalla un'applicazione.

Nota: per eseguire il backup dei dati di un'applicazione, delle password Wi-Fi e di altre impostazioni sui server Google, assicurarsi che la casella **Backup dei miei dati** sia selezionata.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Browser

Informazioni sul browser Web

Per navigare sul Web con VERTU Ti, è necessaria una connessione dati via cellulare o Wi-Fi.

Nota: il telefono richiede di scegliere un browser predefinito. Scegliere il browser standard oppure Google Chrome™.

> >

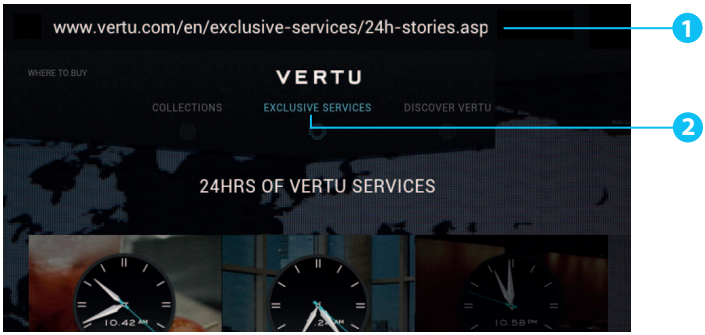

1. Toccare l'area superiore dello schermo per visualizzare la barra degli URL.

   Premere Menu per visualizzare le opzioni del browser, quali i segnalibri e le impostazioni di tale applicazione.
2. Toccare un link per selezionarlo. Per visualizzare altre opzioni, toccare e tenere premuto.

Suggerimento: per regolare lo zoom, toccare lo schermo due volte.

Navigazione del Web

Per navigare sul Web, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Browser**.

Per aggiornare la visualizzazione di un sito Web, premere Menu > **Aggiorna**.

Suggerimento: verificare il proprio piano dati con il fornitore di servizi utilizzato. Per risparmiare sui costi di trasmissione dati, è possibile connettersi a Internet tramite Wi-Fi.

Per visitare un sito Web, toccare la barra degli indirizzi Web, immettere un indirizzo Web, quindi toccare **Vai**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Procedure per tagliare, copiare e incollare testo

Toccare il testo e tenere premuto per selezionarlo. Il testo selezionato viene delimitato da tabulazioni. Trascinare le tabulazioni per selezionare il testo desiderato, quindi toccare le icone nell'area superiore della schermata per tagliare, copiare o incollare la propria selezione.

Connessione a Internet

Per accedere a Internet, il telefono utilizza la rete mobile per cellulari (Over The Air) o una connessione Wi-Fi.

Nota: verificare il proprio piano dati con il fornitore di servizi utilizzato. L'accesso a Internet e il download di dati Over The Air possono essere soggetti ad addebito.

Per utilizzare una rete Wi-Fi per un accesso a Internet più rapido, toccare la barra di stato nell'area superiore della schermata iniziale e trascinarla verso il basso. Toccare la notifica **Reti Wi-Fi disponibili** per selezionare una rete preferita. Consultare "Wi-Fi" a pagina 59.

Per chiudere il browser, premere il tasto Schermata iniziale.

Nota: se non è possibile connettersi a Internet, contattare il provider di servizi.

Aggiunta di un segnalibro

Se si visitano regolarmente gli stessi siti Web, è possibile aggiungerli ai segnalibri, in modo da accedervi facilmente.

Per salvare come segnalibro un sito Web, premere Menu > **Salva nei segnalibri**.

Per visualizzare i siti Web salvati come segnalibri, premere Menu > **Segnalibri**.

Feed di widget

Se si utilizzano i feed di widget, noti anche come feed multimediali, non è più necessario visitare i siti Web preferiti ogni volta che si desidera sapere cosa sta accadendo. Al contrario, si possono ricevere automaticamente i link relativi ai contenuti più recenti.

Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **WIDGET**. Toccare e tenere premuto un widget per aggiungerlo alla schermata iniziale.

Privacy e sicurezza

Per modificare le impostazioni di privacy e sicurezza, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Browser** > Menu > **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza**.

Per svuotare la cache, toccare Menu > **Impostazioni** > **Privacy e sicurezza** > **Cancella cache**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Download

Per scaricare file nel browser, toccare un link o un'immagine e, tenendo premuto, toccare **Salva immagine** o **Salva link**.

Per visualizzare i file scaricati, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Download**. Toccare un elemento per aprirlo. Toccare la casella di controllo per selezionare un elemento, quindi toccare il cestino per eliminare tale elemento.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Fotocamera

Informazioni sulla fotocamera

VERTU Ti consente di scattare foto o registrare video. Quindi è possibile visualizzare o modificare le foto e i video, condividerli su Internet o inviarli a dispositivi compatibili.

> >

1. Fotocamera anteriore o posteriore
2. Ultima foto o video
3. Acquisizione
4. Zoom
5. Impostazioni fotocamera o video
6. Modalità fotocamera, registratore video o panoramica

Nota: la posizione delle icone varia in base all'orientamento del telefono.

Acquisizione e condivisione di foto

Per scattare una foto:

1. Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Fotocamera**.

   Nota: toccare lo schermo per modificare la posizione di messa a fuoco (viene visualizzata la casella verde della messa a fuoco automatica).

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

2. Toccare per scattare la foto. Il telefono memorizza la foto e mostra una miniatura nell'angolo dello schermo.

Suggerimento: per scattare una foto grandangolare, toccare > . Spostare il telefono lentamente, scorrendo la scena desiderata. La fotocamera, spostandosi, esegue automaticamente una sequenza di scatti. Al termine, li unirà per creare un'unica foto di grande ampiezza.

Non spostare il telefono prima di aver salvato la foto e averla visualizzata come miniatura. Le foto e i video vengono salvati automaticamente nella memoria fissa interna.

Condividere una foto:

1. Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Galleria**.
2. Toccare la foto, quindi e infine scegliere come condividerla: tramite , , , , o .

Suggerimento: per condividere una foto immediatamente dopo l'acquisizione, toccare la miniatura. Le opzioni di condivisione verranno visualizzate sotto la foto.

Impostazioni fotocamera

Toccare nell'angolo del mirino per regolare le impostazioni della fotocamera.

Opzione	Impostazione
Impostazioni fotocamera	Impostare **Registra località** su **Attivo** per registrare automaticamente la posizione di una foto o di un video. Fotocamera anteriore: impostare **Dimensioni foto** su **VGA** o **1,3 MP**. Fotocamera posteriore: impostare **Dimensioni foto** su **VGA**, **3 MP** o **8 MP**. Fotocamera posteriore: impostare **Qualità foto** su **Normale**, **Fine** o **Super fine**. Sono inoltre disponibili altre impostazioni, quali **Rilevamento viso** e **Occhi rossi**.
SCN **Modalità scena**	Impostare il tipo di foto da scattare: **Automatica**, **Movimento**, **Notturna**, **Tramonto**, **Festa** e altro.
Esposizione	Selezionare un'impostazione di esposizione, quale **0** o **+1**.
AW **Bilanciamento bianco**	Impostare su **Automatico**, **Luce incandescenza**, **Luce diurna**, **Luce neon** o **Nuvoloso**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Opzione	Impostazione
Modalità flash	Fotocamera posteriore: impostare il flash su **Automatica**, **Attiva** o **Non attiva**.

Registrazione e condivisione di un video

Il telefono, oltre a scattare foto, consente di acquisire video.

Per registrare un video:

1. Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Fotocamera**.

   Nota: per passare dalla modalità foto alla modalità video, toccare .

2. Per iniziare la registrazione, toccare . Per arrestare la registrazione, toccare di nuovo .
   Il telefono memorizza il video e mostra una miniatura nell'angolo dello schermo.

Nota: al momento di registrare un video, non è necessario toccare lo schermo per impostare una posizione di messa a fuoco. Il telefono esegue automaticamente la messa a fuoco, al centro del fotogramma, durante l'acquisizione del video.

Condividere un video:

1. Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Galleria**.
2. Toccare il video, quindi e infine scegliere come condividerlo: tramite , , o .

Suggerimento: per condividere un video immediatamente dopo l'acquisizione, toccare la miniatura. Le opzioni di condivisione verranno visualizzate sotto il video.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Impostazioni video

Toccare nell'angolo del mirino per regolare le impostazioni video.

Opzione	Impostazione
Impostazioni fotocamera	Impostare **Registra località** su **Attivo** per registrare automaticamente la posizione di una foto o di un video.
1080p **Qualità video**	Fotocamera anteriore: impostare su **HD 720p** o **SD 480p**. Fotocamera posteriore: impostare su **HD 1080p**, **HD 720p** o **SD 480p**. Intervallo rallentatore, ad esempio **5 s** (cinque secondi).
AW **Bilanciamento bianco**	Impostare su **Automatico**, **Luce incandescenza**, **Luce diurna**, **Luce neon** o **Nuvoloso**.
A **Modalità flash**	Fotocamera posteriore: impostare il flash su **Attiva** o **Non attiva**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Galleria

Informazioni su Galleria

> >

Galleria consente di visualizzare i video registrati o navigare tra le foto scattate dall'utente.

Per gestire i file multimediali con maggiore efficacia, è possibile organizzarli in album o cartelle.

Visualizzazione e modifica di foto e video

> > > foto o video

È sufficiente toccare una foto o un video per visualizzarli.

Suggerimento: per regolare lo zoom, toccare lo schermo rapidamente due volte.

Toccare quindi selezionare un'opzione: **Elimina**, **Presentazione**, **Modifica**, **Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**, **Ritaglia**, **Imposta foto come**, **Dettagli** o **Mostra sulla mappa**.

L'opzione **Modifica** consente di modificare varie impostazioni delle foto, ad esempio **Evidenzia**, **Grana pellicola**, **B&N** e **Occhi rossi**.

Nota: per i video è possibile selezionare solo **Elimina** o la visualizzazione dei **Dettagli**.

Condivisione di foto e video

Condividere una foto o un video:

1. Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Galleria**.
2. Toccare la foto o il video, quindi e infine scegliere come condividere tale elemento: tramite , , , , , o .

È possibile copiare foto e video tra il telefono e il PC. Per informazioni dettagliate, consultare "Copia tra telefono e PC" a pagina 62.

Visualizzazione di un album

È possibile visualizzare tutte le foto e i video oppure ordinare le foto e i video per album.

> >

Tutte le foto e i video vengono mostrati in **Album**. Toccare un album, quindi premere Menu > **Raggruppa per** e selezionare un'opzione tra **Posizioni**, **Ore**, **Persone** o **Tag** per mostrare come viene visualizzato l'album.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Creazione di una cartella

Per organizzare foto e video è possibile creare le proprie cartelle.

1. Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.
2. Visualizzare la memoria interna del telefono sul PC, quindi passare alla cartella "Foto" e creare nuove cartelle.
3. Trascinare le foto e i video nelle cartelle.

Assegnazione di immagini ai contatti e come sfondo

Aggiungere una foto per un contatto specifico o impostare la foto preferita come immagine sullo sfondo.

> > > foto

Toccare una foto, quindi premere Menu > **Imposta foto come** > **Foto contatto** o **Sfondo**.

Acquisizione di una schermata

Per acquisire una schermata, tenere premuti simultaneamente i tasti di accensione e di riduzione del volume.

Per visualizzare la schermata, toccare Applicazioni > **Galleria** > **Schermate**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Strumenti per l'ufficio

Orologio

> >

Toccare **Imposta allarme**, quindi la casella di controllo accanto a una sveglia, per impostare quest'ultima.

Per aggiungere una sveglia, toccare , quindi immettere i dettagli corrispondenti.

Toccare una sveglia per modificarne il segnale acustico o altre impostazioni. Per modificare le impostazioni relative a tutte le sveglie, premere Menu > **Impostazioni**.

Quando suona la sveglia, selezionare **Spegni** per disattivarla o toccare **Posponi** per ritardarla di dieci minuti.

Calcolatrice

> >

La calcolatrice offre due visualizzazioni: di base e avanzata. Per cambiare visualizzazione, premere Menu > **Pannello avanzato** o **Pannello base**.

Suggerimento: scorrere rapidamente con un dito verso sinistra o destra per alternare i pannelli di base e avanzato.

Per cancellare la cronologia, premere Menu > **Cancella cronologia**.

Calendario

> >

L'applicazione Calendario consente di visualizzare automaticamente eventi del calendario dall'account Google™.

È possibile visualizzare il calendario in diversi metodi: toccare la data, quindi **Giorno**, **Settimana**, **Mese** o **Agenda** per cambiare visualizzazione. Toccare un evento per visualizzare ulteriori dettagli.

Suggerimento: per aggiungere un widget calendario alla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **WIDGET**, quindi toccare **Calendario** e, tenendo premuto, trascinarlo nella schermata iniziale.

Per aggiungere un evento, premere Menu > **Nuovo evento**. Immettere i dettagli dell'evento e toccare **FINE**.

Per eliminare un evento, toccarlo per aprirlo, quindi toccare il cestino .

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Per visualizzare vari calendari, premere Menu > **Calendari da visualizzare**. Selezionare le caselle di controllo accanto ai calendari da visualizzare, quindi toccare **Calendari da sincronizzare** > **OK**.

Per sincronizzare il calendario, premere Menu > **Calendari da visualizzare**. Selezionare la casella di controllo accanto al calendario e toccare **Calendari da sincronizzare** > **OK**.

Per modificare il tono del promemoria del calendario, premere Menu > **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Audio**.

Nota: è necessario avere aggiunto un account per ogni calendario visualizzato.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Connettività

Importante: in alcuni paesi, potrebbero esistere restrizioni sull'utilizzo delle reti WLAN e della tecnologia Bluetooth. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

Wi-Fi

> > > **Wi-Fi**

Grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile collegarsi a una rete Wi-Fi per usufruire di una velocità superiore nella navigazione di Internet o nello streaming di musica e video.

Per attivare Wi-Fi, toccare **Non attivo** e trascinare verso destra.

Per disattivare Wi-Fi, toccare **Attivo** e trascinare verso sinistra.

Connessione a una rete Wi-Fi

Per connettersi a una nuova rete Wi-Fi:

1. Toccare > **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
2. Toccare **Non attivo** e trascinare verso destra per l'attivazione.

   Se la connettività Wi-Fi è già attiva e se sono disponibili reti Wi-Fi, nella barra di stato viene visualizzato l'indicatore Wi-Fi . Trascinare verso il basso la barra di stato e toccare **Reti Wi-Fi** per selezionare e connettersi a una rete.
3. Toccare una rete nell'elenco, quindi **Connetti**. Potrebbe essere necessario immettere dettagli quali **SSID rete**, **Sicurezza** e **Password**. Per tali informazioni, contattare l'amministratore della rete.

   Quando il telefono ha stabilito la connessione, nella barra di stato viene visualizzato l'indicatore Wi-Fi .

Suggerimento: se si utilizza una connessione Wi-Fi domestica, spesso è possibile trovare le informazioni sulla sicurezza nel router Wi-Fi in uso.

Nota: si consiglia vivamente di utilizzare una connessione Wi-Fi, in quanto riduce il consumo associato al traffico dati attraverso la rete mobile.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth

> > > **Bluetooth**

La connettività Bluetooth consente di stabilire connessioni wireless con altri dispositivi compatibili, ad esempio telefoni, computer, auricolari e kit veicolari. La connessione è utilizzabile per inviare elementi dal telefono, trasferire file da un PC compatibile e stampare file tramite una stampante compatibile.

Per attivare Bluetooth, toccare **Non attivo** e trascinare verso destra.

Per disattivare Bluetooth, toccare **Attivo** e trascinare verso sinistra.

Connessione a un dispositivo Bluetooth

Per connettersi a un nuovo dispositivo Bluetooth, è necessario associare il telefono a tale unità.

1. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth a cui associare il telefono sia in modalità rilevabile. Per informazioni dettagliate, consultare la guida del dispositivo.
2. Toccare > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Toccare **Non attivo** e trascinare verso destra per l'attivazione e la scansione. Se la connettività Bluetooth è già attiva, toccare **CERCA DISPOSITIVI**.
4. Toccare un dispositivo con cui stabilire la connessione. Per connettersi, potrebbe essere necessario toccare **OK** o immettere la passkey del dispositivo. Per informazioni dettagliate, consultare la guida del dispositivo.

   Quando il telefono ha stabilito la connessione, nella barra di stato viene visualizzato l'indicatore Bluetooth .

Suggerimento: quando non è in uso, disattivare Bluetooth per conservare la carica della batteria.

Avviso: osservare tutte le normative locali. Durante la guida utilizzare sempre la funzione viva voce. La preoccupazione primaria al volante deve essere la sicurezza stradale.

Modifica del nome del dispositivo

È possibile modificare il nome del dispositivo.

1. Toccare > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Premere Menu > **Rinomina telefono**.
3. Immettere il nuovo nome e toccare **Rinomina**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Modalità visibile

Per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi:

1. Toccare > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Toccare il nome del dispositivo in modo da rendere il telefono visibile per due minuti.

Per modificare l'intervallo di visibilità del telefono, premere Menu > **Timeout visibilità**.

Servizi di localizzazione

> > > **Accesso posizione**

Per consentire alle applicazioni di utilizzare dati da fonti quali le reti mobili e Wi-Fi, al fine di determinare la posizione approssimativa del telefono, toccare **Posizione rete e Wi-Fi**.

Per consentire alle applicazioni di utilizzare il GPS per individuare la posizione del telefono, toccare **Satelliti GPS**.

Nota: attivando il GPS è possibile accedere a servizi basati sulla posizione, quali Google Maps™ e Google Maps™ con Navigation beta.

Impostazione del telefono per la sincronizzazione con il computer

Nota: quando si connette il telefono per la prima volta, il computer potrebbe dover avviare l'installazione dei driver. Consentire tale installazione e attendere che venga completata.

1. Collegare il cavo microUSB dal connettore microUSB del telefono a una connessione USB del computer.
2. Dalla schermata iniziale, verificare che nella barra di stato venga visualizzato .
3. Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare **Connesso come dispositivo multimediale**. Assicurarsi che la casella di controllo **Dispositivo multimediale (MTP)** o **Fotocamera (PTP)** sia selezionata.
4. Seguire le indicazioni del computer per sincronizzare i file multimediali digitali.

   Al termine della sincronizzazione, scollegare il cavo USB.

Nota: utilizzare sempre il cavo microUSB Vertu in dotazione con il telefono.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Copia tra telefono e PC

Nota: quando si connette il telefono per la prima volta, il computer potrebbe dover avviare l'installazione dei driver. Consentire tale installazione e attendere che venga completata.

1. Collegare il cavo microUSB dal connettore microUSB del telefono a una connessione USB del computer.
2. Dalla schermata iniziale, verificare che nella barra di stato venga visualizzato .
3. Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare **Connesso come dispositivo multimediale**. Assicurarsi che la casella di controllo **Dispositivo multimediale (MTP)** sia selezionata.
4. Sul computer, passare al disco rimovibile che mostra il telefono e aprire l'Archivio interno.
5. Trascinare e rilasciare file tra il computer e le cartelle della memoria interna del telefono, come "Musica", "Foto" o "Film".
6. Al termine, scollegare il cavo USB.

Tethering e hotspot portatile

È possibile eseguire il "tethering" del telefono al computer, tramite un cavo USB o una connessione Wi-Fi o Bluetooth, in modo che il computer possa condividere la connessione a Internet del telefono.

Per informazioni sulle opzioni di tethering, toccare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering/hotspot portatile**.

NFC

La tecnologia Near Field Communication (NFC) consente di trasmettere informazioni (ad esempio contatti, foto e pagine del browser) avvicinando il telefono a un dispositivo compatibile con tale funzionalità (normalmente accostando i lati posteriori delle due unità).

Dalla schermata iniziale, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Altro...** > **NFC** e assicurarsi che la casella di controllo sia selezionata. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Altro...** > **Android Beam**, quindi toccare **Non attivo** e trascinare verso destra.

Per trasmettere informazioni:

1. Aprire la schermata che mostra l'elemento da trasmettere, ad esempio una foto.
2. Accostare il telefono e l'altro dispositivo (dai lati posteriori).
3. Quando viene visualizzato **Tocca per trasmettere**, toccare lo schermo del telefono.

Per informazioni dettagliate su altre applicazioni che utilizzano NFC, consultare "App consigliate" a pagina 22.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Pagamento sicuro

La funzionalità NFC in VERTU Ti è conforme allo standard Secure Element basato su SIM. In pratica, ciò significa che è possibile utilizzare il telefono per effettuare pagamenti sicuri senza trasferimento di contante, purché sia disponibile una scheda SIM predisposta.

Per informazioni dettagliate sulle schede SIM sicure, contattare il proprio istituto bancario o fornitore di rete o di carta di credito.

Nota: la funzionalità Android Beam™ non è compatibile universalmente con tutti gli altri dispositivi. Per ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza clienti di Vertu.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Gestione del telefono

Aggiornamento del sistema

Se sul telefono si riceve una notifica Over The Air di un aggiornamento del sistema, è possibile seguire le istruzioni di download e installazione del software di aggiornamento oppure scegliere di ignorare la notifica.

Per controllare la disponibilità di aggiornamenti per il telefono, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamenti sistema**.

Rimozione di dati dalla memoria del telefono

Le foto, i video e altri file vengono archiviati automaticamente nella memoria interna del telefono.

Nota: la memoria interna totale disponibile viene condivisa tra file del sistema, delle applicazioni e delle informazioni utente.

Per visualizzare lo spazio disponibile nella memoria interna del telefono, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Memoria**.

Per liberare spazio nella memoria interna del telefono, rimuovere i file indesiderati. Toccare una categoria di archiviazione quale **Foto, video**, toccare una cartella o un file e, tenendo premuto, toccare > **Elimina**.

Suggerimento: è possibile visualizzare l'utilizzo della memoria del telefono e della memoria cloud tramite l'applicazione Vertu Certainty. Per ulteriori informazioni, consultare "Informazioni sui servizi Vertu" a pagina 25.

Ottimizzazione dell'utilizzo dei dati

È possibile monitorare la quantità di dati caricati e scaricati dal telefono, nonché impostare un limite relativo all'utilizzo mensile di dati.

Nota: le informazioni sull'utilizzo dei dati vengono fornite per facilitare la gestione dei consumi da parte dell'utente. Tuttavia non tutti i fornitori di servizi potrebbero misurare l'utilizzo dei dati in base agli stessi criteri. Si consiglia di controllare i relativi addebiti presso il proprio fornitore di servizi.

> > > **Utilizzo dati**

Per impostare un livello di avviso relativo all'utilizzo dei dati, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato destro della barra arancione. Quando viene raggiunto il livello impostato, si riceve una notifica.

Per impostare un limite di utilizzo dei dati, toccare **Imposta limite dati mobili**, quindi trascinare verso l'alto o verso il basso il lato destro della barra rossa. Quando viene raggiunto il livello impostato, si riceve una notifica e la trasmissione dati mobile viene disattivata automaticamente.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Impostazioni di roaming dei dati

Per modificare le impostazioni di roaming dei dati, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Roaming dei dati**.

Nota: il roaming dei dati può comportare costi elevati. Controllare le condizioni di roaming dei dati presso il fornitore di servizi.

Backup e ripristino del telefono

Per eseguire il backup dei dati delle applicazioni, delle password Wi-Fi e di altre impostazioni sui server Google, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Backup dei miei dati**.

Utilizzare Google Drive™ per il backup di musica, foto, video e documenti. Toccare Applicazioni > **Google Dr** > Menu > **Aggiungi nuove**.

Utilizzare l'account Gmail™ per il backup di contatti, e-mail e calendari. Per definire le impostazioni di sincronizzazione Google, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > selezionare il proprio account Google.

Per eseguire il backup dei messaggi di testo, utilizzare un'applicazione consigliata da Vertu. Per ulteriori informazioni, consultare "App consigliate" a pagina 22.

Per eseguire il backup dell'account Google, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Account di backup**.

Quando si reinstalla un'applicazione, per ripristinarne automaticamente le impostazioni e i dati, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino automatico**.

Impostazione del blocco automatico del telefono

Per impostare il blocco automatico del telefono, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > tipo di blocco > **Blocca automaticamente**. Quindi selezionare l'intervallo di tempo per l'attivazione del blocco del telefono, dopo l'ingresso nella modalità di sospensione.

Nota:questa funzionalità non si applica all'opzione di blocco **Fai scorrere**.

Modifica del codice PIN

Per impostare il codice PIN, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**. Immettere il PIN numerico e confermarlo.

Per sbloccare il telefono, verrà richiesto di immettere il PIN.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Codici di accesso

Codice PIN (4-8 cifre)

Il codice PIN protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato o è necessario per accedere ad alcune funzionalità. È possibile impostare il telefono in modo che all'attivazione venga richiesto il codice PIN. Se il codice viene immesso scorrettamente per tre volte consecutive, è necessario sbloccarlo tramite il codice PUK. Per modificare il codice PIN, consultare "Modifica del codice PIN" a pagina 65.

Codice PUK o PUK2 (8 cifre)

I codici PUK o PUK2 sono necessari per sbloccare un codice PIN o PIN2. Per informazioni dettagliate sui codici PUK o PUK2, contattare il provider di servizi.

Codice IMEI (15 cifre)

Il codice IMEI viene utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Questo codice inoltre consente di bloccare un telefono rubato. Può essere necessario fornire il codice IMEI all'Assistenza clienti di Vertu.

Per visualizzare il proprio codice IMEI, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **IMEI**.

Codice di protezione (codice di sicurezza - minimo 4 cifre)

Un codice di protezione contribuisce a proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato. È possibile impostare il telefono in modo che richieda un codice di protezione definito dall'utente. Tutelare la segretezza del codice e conservarlo in un luogo sicuro (non memorizzarlo nel telefono). Se ci si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Questo servizio potrebbe comportare ulteriori addebiti e l'eliminazione di tutti i dati personali contenuti nel telefono.

Reimpostazione principale

Una reimpostazione principale ripristina le impostazioni predefinite originali del telefono e cancella tutti i dati dal dispositivo. Per eseguire una reimpostazione principale, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica**.

Avviso: prima di eseguire una reimpostazione principale potrebbe essere opportuno sottoporre a backup i dati.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Suggerimenti

Suggerimenti generali

- Per visualizzare rapidamente le applicazioni utilizzate più di recente, tenere premuto il tasto Schermata iniziale.
- Per visualizzare i numeri composti di recente, toccare **Telefono** > .
- La spia di notifica tiene costantemente aggiornati in merito allo stato del telefono.

Colore della spia	Stato telefono
Verde fissa	Batteria carica
Verde lampeggiante	Batteria in ricarica
Rossa fissa	Batteria con basso livello di energia, ma in ricarica
Rossa lampeggiante	Batteria con basso livello di energia e non in ricarica. Ad esempio, se il telefono è collegato a un PC, ma non è disponibile corrente sufficiente per caricarlo.
Blu lampeggiante	Ricezione di chiamata, messaggio di testo o e-mail

- Per modificare le scorciatoie nella barra dei preferiti (area inferiore della schermata iniziale) toccare una scorciatoia e, tenendo premuto, trascinarla all'interno o all'esterno della barra.
- Per attivare la modalità sospensione del telefono, premere il tasto di accensione. Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione o Schermata iniziale.
- Per impostare l'intervallo di inattività trascorso il quale lo schermo viene disattivato, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- Per attivare o disattivare rapidamente la modalità aereo, tenere premuto il tasto di accensione > **Modalità aereo**.
- Per selezionare del testo, toccarlo e tenere premuto. Il testo selezionato viene delimitato da tabulazioni. Trascinare le tabulazioni per selezionare il testo desiderato, quindi toccare le icone per tagliare, copiare o incollare la propria selezione. Nella visualizzazione orizzontale, toccare **Modifica** per visualizzare le opzioni disponibili.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

- Per accedere rapidamente alle impostazioni del telefono dalla schermata iniziale, premere Menu > **Impostazioni del sistema**.
- Per accedere rapidamente alle impostazioni del telefono dalla schermata iniziale, trascinare verso il basso la barra di notifica dall'area superiore dello schermo. Toccare l'icona nell'angolo superiore destro, quindi .

Estensione dell'autonomia della batteria

È possibile estendere l'autonomia della batteria regolando le impostazioni del telefono in modo da gestire funzionalità a elevato consumo energetico:

- Ridurre la luminosità dello schermo o usare l'opzione di luminosità automatica. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
- Per disattivare il trasferimento dei dati in background, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Utilizzo dati**, quindi trascinare l'interruttore di alimentazione dei **Dati mobili** verso **Non attivo**.
- Per disattivare le opzioni di connettività per Wi-Fi, Bluetooth™ e GPS. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > toccare un'opzione di connettività e regolare le impostazioni.

  Nota: la disattivazione della connettività Wi-Fi può determinare un aumento dei costi di trasmissione dati.
- Ridurre la frequenza con cui il telefono controlla la ricezione di nuove e-mail nella relativa casella. Aprire l'applicazione e-mail, premere Menu e toccare **Impostazioni** > il nome di un account > **Frequenza di controllo Posta in arrivo** > un'opzione di frequenza.
- Se possibile, utilizzare la connettività Wi-Fi anziché i servizi del telefono cellulare per i dati mobili.
- Limitare l'uso dei widget con contenuto aggiornato dinamicamente. Rimuovere i widget non utilizzati o non necessari.
- Limitare le attività di sincronizzazione degli account. Per visualizzare e regolare le impostazioni di sincronizzazione per un account, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > uno degli account elencati.
- Di notte, impostare il telefono in modalità aereo. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Altro...** > **Modalità aereo**.

Inoltre è possibile scaricare applicazioni di gestione della batteria che consentono di controllare come e quando il telefono utilizza funzionalità con il massimo impatto sull'alimentazione della batteria stessa. Visitare Vertu App consigliate per suggerimenti aggiornati sulle applicazioni per la gestione della batteria e dell'alimentazione.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

FAQ

Domande

Come è possibile estendere l'autonomia della batteria del telefono? 69

È necessario un account Google™ per utilizzare il telefono? 70

Come è possibile ridurre i costi del traffico dati, in particolare all'estero? 70

Come è possibile trasferire musica dal computer al telefono? 71

Come è possibile ascoltare la raccolta musicale di iTunes sul telefono? 71

Come è possibile impostare un account e-mail sul telefono? 72

Come è possibile trasferire contatti al telefono? 72

Come è possibile trasferire foto dal telefono al computer? 73

Come è possibile impostare la musica preferita come suoneria? 74

Come è possibile modificare le dimensioni dei caratteri del telefono? 74

Come è possibile verificare se si dispone degli aggiornamenti software più recenti sul telefono? 74

Perché non c'è connettività? 74

Perché la memoria interna è inferiore alle specifiche? 75

Come è possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato? 75

Come è possibile individuare il codice IMEI nel telefono? 75

Come è possibile cancellare il registro delle chiamate o l'elenco delle persone contattate di frequente? 75

Perché il telefono tende a surriscaldarsi? 76

Come è possibile conoscere lo spazio di memoria disponibile nel telefono? 76

Come è possibile impostare una foto come sfondo? 76

È comunque possibile utilizzare Google Maps se non è disponibile una connessione dati? 76

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Come è possibile estendere l'autonomia della batteria del telefono?

È possibile estendere l'autonomia della batteria regolando le impostazioni del telefono in modo da gestire funzionalità a elevato consumo energetico:

- Ridurre la luminosità dello schermo o usare l'opzione di luminosità automatica. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
- Disattivare i trasferimenti di dati in background. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Utilizzo dati** quindi trascinare l'interruttore di alimentazione **Dati mobili** su **Non attivo**.
- Disattivare le opzioni di connettività per Wi-Fi, Bluetooth™ e GPS. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > toccare un'opzione di connettività e regolare le impostazioni.

  Nota: la disattivazione della connettività Wi-Fi può determinare un aumento dei costi di trasmissione dati.
- Ridurre la frequenza con cui il telefono controlla la ricezione di nuove e-mail nella relativa casella. Aprire l'applicazione e-mail, premere Menu e toccare **Impostazioni** > il nome di un account > **Frequenza di controllo Posta in arrivo** > un'opzione di frequenza.
- Se possibile, utilizzare la connettività Wi-Fi anziché i servizi del telefono cellulare per i dati mobili.
- Limitare l'uso dei widget con contenuto aggiornato dinamicamente. Rimuovere i widget non utilizzati o non necessari.
- Limitare le attività di sincronizzazione degli account. Per visualizzare e regolare le impostazioni di sincronizzazione per un account, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > uno degli account elencati.
- Di notte, impostare il telefono in modalità aereo. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Altro...** > **Modalità aereo**.

Inoltre è possibile scaricare applicazioni di gestione della batteria che consentono di controllare come e quando il telefono utilizza funzionalità con il massimo impatto sull'alimentazione della batteria stessa.

È necessario un account Google™ per utilizzare il telefono?

È comunque possibile eseguire le funzioni di base del telefono senza un account Google, ad esempio le chiamate o la trasmissione di messaggi di testo. Tuttavia, si consiglia vivamente di utilizzare un account Google poiché consente di accedere a Google Play e ad altre applicazioniGoogle.

Come è possibile ridurre i costi del traffico dati, in particolare all'estero?

È possibile disattivare la trasmissione dati mobile toccando Applicazioni > **Impostazioni** > **Utilizzo dati** > , quindi toccando **Attivo** accanto a **Dati mobili** e trascinando verso sinistra per impostare l'opzione su **Non attivo**. Confermare selezionando **OK** quando richiesto.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

È possibile impostare un limite alla quantità di dati utilizzabile. Premere Schermata iniziale > > > **Utilizzo dati**.

Per impostare un avviso relativo all'utilizzo dei dati, trascinare verso l'alto o verso il basso il lato destro della barra arancione. Quando viene raggiunto il livello impostato, si riceve una notifica.

Per impostare un limite di utilizzo dei dati, toccare **Imposta limite dati mobili**, quindi trascinare verso l'alto o verso il basso il lato destro della barra rossa. Quando viene raggiunto il livello impostato, si riceve una notifica e la trasmissione dati mobile viene disattivata automaticamente.

Nota: le informazioni sull'utilizzo dei dati vengono fornite per facilitare la gestione dei consumi da parte dell'utente. Tuttavia non tutti i fornitori di servizi misurano l'utilizzo dei dati in base agli stessi criteri. Si consiglia di controllare i relativi addebiti presso il proprio fornitore di servizi.

È possibile disattivare il roaming dei dati. Premere Schermata iniziale > > > **Altro...** > **Reti mobili** > **Roaming dei dati**.

Come è possibile trasferire musica dal computer al telefono?

Quando si connette il telefono al computer per la prima volta, il computer potrebbe dover avviare l'installazione dei driver. È importante installare tali driver sul computer.

1. Collegare il cavo microUSB dal connettore microUSB del telefono a una connessione USB del computer.
2. Dalla schermata iniziale, controllare che venga visualizzato nella barra di stato.
3. Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare **Connesso come dispositivo multimediale**. Assicurarsi che la casella di controllo **Dispositivo multimediale (MTP)** sia selezionata.
4. Sul computer, passare al disco rimovibile che mostra il telefono e aprire l'Archivio interno.
5. Trascinare e rilasciare file tra il computer e la cartella "Musica".
6. Al termine, scollegare il cavo USB.

Suggerimento: se si trascinano e si rilasciano cartelle di musica, come una cartella per un artista contenente più cartelle di album, tale organizzazione viene replicata sul telefono.

Come è possibile ascoltare la raccolta musicale di iTunes sul telefono?

Un metodo molto semplice consiste nell'utilizzo di Music Manager, un'applicazione desktop che trasferisce la raccolta musicale nel cloud, liberando il potenziale del servizio Play Music. L'applicazione esegue la scansione del computer alla ricerca di file musicali, compresi file nella raccolta di iTunes®, e rende disponibili in Play Music tutti i brani e gli album rilevati. Se la raccolta corrisponde alla musica disponibile in Google Play Store, non è nemmeno necessario caricare i brani, il che permette di risparmiare tempo di trasferimento dei dati. Quando si aggiunge al computer nuova musica, Music Manager può inserirla anche nella raccolta. Music Manager è persino in grado di aggiungere playlist e punteggi di iTunes, consentendo di iniziare ad ascoltare i preferiti istantaneamente.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Una volta trasferita la musica nel cloud, è possibile accedervi da qualsiasi computer connesso a Google.com o da qualunque telefono o tablet Android in cui è installata l'applicazione Play Music.

Quando si ascolta un brano per la prima volta con Play Music, la canzone viene memorizzata nella cache del telefono. Quindi, nel tempo, i preferiti diventano disponibili automaticamente per l'ascolto off-line, come durante i viaggi aerei.

Nota: l'applicazione Music Manager e gli acquisti di musica da Google Play Store sono disponibili esclusivamente in determinati mercati.

Per aggiungere musica al cloud di Google Play Music

1. **Iscriversi per la raccolta musicale Google Play**: per iniziare, iscriversi a Google Play e scaricare Music Manager.
2. **Caricare la raccolta**: accedere a Music Manager e scegliere dove conservare la musica. Music Manager inizia il caricamento automaticamente.
3. **Accedere alla musica sul Web e tramite telefono**: una volta impostata la raccolta musicale Play Music, è possibile accedervi tramite VERTU Ti, mediante qualsiasi telefono o tablet Android o sul Web. Accedere e tutta la musica sarà pronta per la riproduzione.

Come è possibile impostare un account e-mail sul telefono?

È possibile impostare diversi account e-mail sul telefono: aziendali, Gmail o personali.

Per impostare tali account, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Aggiungi account**. Selezionare **Aziendale** per gli account e-mail di lavoro sul server Microsoft™ Exchange, **Google** per gli account Gmail o **Email** per quelli personali.

Come è possibile trasferire contatti al telefono?

Per trasferire contatti a VERTU Ti tramite l'account Gmail™ è prima necessario esportare i contatti del telefono precedente in un file con i valori separati da virgole (.csv). Il file, una volta importato nell'account Gmail, viene sincronizzato automaticamente con il telefono (purché sia già stato impostato un account Gmail).

1. Esportare i contatti dal telefono precedente a un file .csv. Per informazioni su questa procedura, fare riferimento alla documentazione per l'utente fornita con il telefono precedente.
2. Accedere all'account Gmail sul PC e fare clic su "Contatti" > "Importa contatti".
3. Fare clic su "Sfoglia" e selezionare il file .csv creato.
4. Fare clic su "Importa contatti".

Importante: se i contatti vengono sincronizzati con l'account Gmail, saranno sempre sottoposti a backup.

Per trasferire contatti da un telefono VertuConstellation T al telefono VERTU Ti:

1. Accedere ai contatti sul telefono Constellation T.
2. Selezionare "Opzioni" e contrassegnare i contatti da trasferire.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

3. Selezionare l'opzione di invio come scheda contatti > via posta all'account Gmail.
4. Aprire l'account Gmail in VERTU Ti o sul PC.
5. Aprire l'e-mail e selezionare "SALVA (VERTU Ti)" o l'opzione di importazione nei contatti (PC) accanto a ciascun contatto da trasferire. I contatti vengono sincronizzati automaticamente con quelli in VERTU Ti.
6. Sul PC, è possibile modificare i contatti e unire i duplicati.

Per trasferire contatti da un telefono VertuSignature al telefono VERTU Ti:

1. Installare e impostare Vertu PC Suite sul computer. È possibile scaricare Vertu PC Suite all'indirizzo http://www.vertu.com/en/help-and-support/user-guides-and-downloads/software-for-mac-and-pc.aspx?td=rm-266v
2. Utilizzando un cavo USB, collegare il telefono VertuSignature al PC e assicurarsi che la voce Vertu PC Suite sia selezionata.
3. Da Vertu PC Suite, impostare le opzioni di sincronizzazione. Selezionare MS Outlook come destinazione, quindi l'opzione per il caricamento dei dati del telefono su MS Outlook. Selezionare i dati da sincronizzare, che possono comprende contatti, calendari e note.
4. Eseguire il processo di sincronizzazione.
5. Una volta caricati i dati in Outlook, i contatti possono essere esportati in un file .csv.
6. Accedere all'account Gmail sul PC e fare clic su "Contatti" > "Importa contatti".
7. Fare clic su "Sfoglia" e selezionare il file .csv creato.
8. Fare clic su "Importa contatti".
9. Il file, una volta importato nell'account Gmail, viene sincronizzato automaticamente con VERTU Ti (purché sia già stato impostato un account Gmail).

Come è possibile trasferire foto dal telefono al computer?

È possibile trasferire foto tramite la connessione wireless all'account di archiviazione dati cloud di Google Dr e accedervi dal PC o dal Mac.

Da **Galleria**, toccare la foto da trasferire, quindi toccare e infine .

Suggerimento: è possibile contrassegnare più foto da trasferire simultaneamente. Da un album, toccare la prima foto e tenere premuto finché non viene delimitata da un bordo blu, quindi toccare le altre foto desiderate per selezionarle.

Una volta caricate le foto su Google Dr, scaricarle nel computer. A tale scopo, accedere all'account Google utilizzando un browser e aprire la scheda "Drive" oppure scaricare il software client Google Dr per il computer.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

In alternativa, è possibile trasferire foto utilizzando una connessione cablata fra il telefono e il computer.

1. Collegare il cavo microUSB dal connettore microUSB del telefono a una connessione USB del computer. La prima volta in cui viene effettuato il collegamento, il computer potrebbe dover avviare l'installazione dei driver.
2. Dalla schermata iniziale, trascinare la barra di stato verso il basso e toccare **Connesso come dispositivo multimediale**. Assicurarsi che la casella di controllo **Dispositivo multimediale (MTP)** sia selezionata.
3. Trascinare e rilasciare file tra la cartella "Foto" del telefono e il computer.

Al termine, scollegare il cavo USB.

Come è possibile impostare la musica preferita come suoneria?

Utilizzando il computer, è necessario copiare il brano nella cartella "Suonerie" di VERTU Ti:

1. Collegare il cavo microUSB dal connettore microUSB del telefono a una connessione USB del computer.
2. Dalla schermata iniziale, controllare che venga visualizzato nella barra di stato.
3. Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare **Connesso come dispositivo multimediale**. Assicurarsi che la casella di controllo **Dispositivo multimediale (MTP)** sia selezionata.
4. Sul computer, passare al disco rimovibile che mostra il telefono e aprire l'Archivio interno.
5. Trascinare e rilasciare file del brano tra il computer e la cartella "Suonerie".
6. Al termine, scollegare il cavo USB.
7. Toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono** > brano > **OK**.

Come è possibile modificare le dimensioni dei caratteri del telefono?

Per modificare le dimensioni dei caratteri, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Display** > **Dimensioni carattere**.

Come è possibile verificare se si dispone degli aggiornamenti software più recenti sul telefono?

Per controllare se il telefono VERTU Ti dispone del software più recente, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamenti sistema**.

Perché non c'è connettività?

Se si perde la connessione di rete, controllare la potenza del segnale della rete nell'angolo superiore destro dello schermo. È possibile trovarsi in un'area con una copertura di rete scarsa. Se il problema persiste, contattare il fornitore di servizi.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Quando il telefono dispone di una connessione di rete potente, nella barra di stato viene visualizzato l'indicatore della rete (segnale completo) .

Se si perde la connessione Wi-Fi, controllare la potenza del segnale esaminando l'indicatore di stato Wi-Fi nell'area superiore dello schermo. Ci si potrebbe trovare all'esterno della copertura. Per eseguire la scansione delle reti Wi-Fi, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Wi-Fi**. Toccare **Non attivo** e trascinare verso destra per l'attivazione. Toccare una rete nell'elenco, quindi **Connetti**. Potrebbe essere necessario immettere dettagli quali **SSID rete**, **Sicurezza** e **Password**. Per tali informazioni, contattare l'amministratore della rete.

Quando il telefono ha stabilito la connessione, nella barra di stato viene visualizzato l'indicatore Wi-Fi .

Suggerimento: se si utilizza una connessione Wi-Fi domestica, spesso è possibile trovare le informazioni sulla sicurezza nel router Wi-Fi in uso.

Perché la memoria interna è inferiore alle specifiche?

Ciò può essere dovuto alle dimensioni del file system nel telefono o al numero di applicazioni scaricate. Per una rappresentazione grafica dei dettagli della memoria, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Memoria**.

Come è possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato?

È possibile scegliere tra varie opzioni di blocco per proteggere VERTU Ti. Per selezionare un tipo di blocco, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** e selezionare da **Fai scorrere**, **Sblocco col sorriso**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

Se si utilizza un account e-mail aziendale, a quest'ultimo potrebbe essere associato un blocco specifico.

Come è possibile individuare il codice IMEI nel telefono?

Il codice IMEI viene utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Questo codice inoltre consente di bloccare un telefono rubato. Può essere necessario fornire il codice IMEI all'Assistenza clienti di Vertu. Per visualizzare il proprio codice IMEI, dalla schermata iniziale toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato** > **IMEI**.

Come è possibile cancellare il registro delle chiamate o l'elenco delle persone contattate di frequente?

Per cancellare il registro delle chiamate, dalla schermata iniziale toccare **Telefono** > > premere Menu > **Cancella registro chiamate**.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Per cancellare l'elenco dei contatti frequenti, procedere in uno dei modi seguenti:

- Dalla schermata iniziale, toccare **Telefono** > > Menu > toccare **Cancella frequenti**.
- Dalla schermata iniziale, toccare **Persone** > > Menu > toccare **Cancella frequenti**.

Perché il telefono tende a surriscaldarsi?

Talvolta, VERTU Ti può surriscaldarsi se viene utilizzato per un periodo prolungato, quando la batteria è in carica o se è stato esposto a calore eccessivo. In questi casi, è opportuno spegnerlo (tenere premuto il tasto di accensione, quindi toccare **Spegni** per qualche minuto).

Come è possibile conoscere lo spazio di memoria disponibile nel telefono?

Per visualizzare la quantità di spazio di memoria disponibile, toccare Applicazioni > **Impostazioni** > **Memoria**. La memoria disponibile viene visualizzata nella sezione della memoria interna.

È inoltre possibile visualizzare lo stato della memoria interna e della memoria cloud dall'applicazione Vertu Certainty.

Come è possibile impostare una foto come sfondo?

Per impostare come sfondo una foto scattata dall'utente, toccare una posizione vuota in uno dei pannelli della schermata iniziale e, tenendo premuto, toccare **Galleria** e selezionare la foto. In base alle dimensioni, potrebbe essere necessario ritagliare la foto.

È comunque possibile utilizzare Google Maps se non è disponibile una connessione dati?

È possibile salvare dati da Google Maps nel telefono in modo da rendere disponibile una mappa da utilizzare off-line. Questa funzionalità è utile se non si dispone di una connessione dati e, inoltre, può ridurre i costi di trasmissione delle informazioni.

Per salvare una mappa nel telefono, visualizzare un'area in Google Maps quindi premere Menu > **Rendi disponibile off-line**. Se si desidera regolare l'area selezionata, è possibile toccarla avvicinando o allontanando le dita per ridurla o ingrandirla. Toccare **FINE** per scaricare i dati della mappa.

Suggerimento: i blocchi di dati delle mappe possono raggiungere 100 MB. Pertanto, Vertu consiglia di connettersi a una rete Wi-Fi prima del download.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Accessori

Caricabatterie

Il caricabatterie da presa a muro fornito con il telefono è generalmente adeguato per l'area di acquisto. Prima di collegarlo, è comunque necessario verificare che la potenza della presa di corrente CA sia quella richiesta dal caricabatterie.

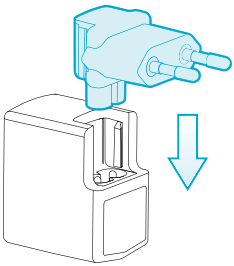

La batteria di VERTU Ti deve essere ricaricata a intervalli regolari. Per effettuare la ricarica, non è necessario che la batteria sia completamente scarica.

Per informazioni su come caricare il telefono, vedere "Ricarica del telefono" a pagina 13.

Altre opzioni di ricarica

È inoltre possibile caricare la batteria utilizzando:

- Un PC compatibile (questo metodo fornisce anche la connettività dei dati)
- Unità Vertu Portable Power (consultare "Unità Vertu Portable Power" a pagina 79)
- Caricabatterie per auto (consultare "Caricabatterie per auto" a pagina 78)

Cavo dati

Il cavo dati USB consente di trasferire dati tra il telefono VERTU Ti e un computer compatibile.

Nota: la dotazione comprende tre cavi microUSB: due cavi microUSB da 1200 mm (CA-209DV) e un cavo microUSB da 250 mm (CA-210DV).

1. Collegare il cavo dati USB al connettore microUSB di VERTU Ti. Assicurarsi che il cavo sia inserito correttamente, con il simbolo USB rivolto verso l'alto.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

2. Collegare il cavo a una porta USB del computer. Il telefono inizia a caricarsi e sono disponibili diverse modalità di connessione USB. Trascinare la barra di stato e di notifica verso il basso, per selezionare tra le seguenti opzioni:

   Dispositivo multimediale (MTP) – per trasferire file multimediali tra il telefono e il PC.

   Fotocamera (PTP) – per trasferire foto e qualsiasi altro tipo di file non supportato da **Dispositivo multimediale (MTP)**, fra il telefono e il PC.

Caricabatterie per auto

È possibile utilizzare il caricabatterie per auto per ricaricare la batteria del telefono VERTU Ti in modo rapido e sicuro, attraverso l'accendisigari standard da 12 o 24 volt (CC) dell'auto.

1. Collegare il cavo microUSB al connettore microUSB del telefono VERTU Ti. Assicurarsi che il cavo sia inserito correttamente, con il simbolo USB rivolto verso l'alto.

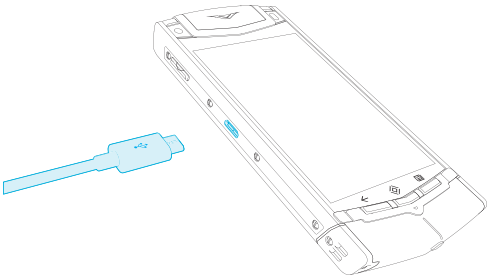

2. Collegare l'altra estremità del cavo microUSB al caricabatterie per auto. Quindi collegare il caricabatterie all'accendisigari dell'auto.

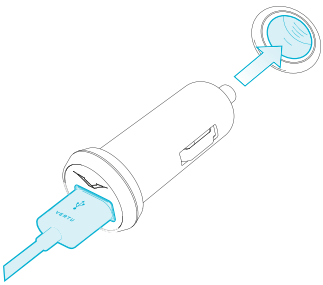

La spia verde si illumina per indicare che il caricabatterie è collegato alla fonte di alimentazione. Se il telefono VERTU Ti è acceso, viene visualizzato un messaggio di conferma. Alcuni accendisigari funzionano solo se il quadro dell'auto è acceso.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

3. Al termine della ricarica, la spia del caricabatterie smette di lampeggiare. Scollegare il cavo microUSB dal telefono VERTU Ti e dal caricabatterie per auto, quindi scollegare quest'ultimo dall'accendisigari.

Utilizzare solo il caricabatterie per auto appositamente prodotto per il proprio modello di telefono VERTU Ti.

Non tentare di utilizzare caricabatterie per auto danneggiati.

Il tempo di ricarica della batteria dipende dal livello di carica. Durante la ricarica è possibile utilizzare normalmente il telefono VERTU Ti, benché ciò comporti tempi di ricarica prolungati.

Unità Vertu Portable Power

L'unità Vertu Portable Power consente di ricaricare le batterie in due dispositivi compatibili simultaneamente, quando non è possibile accedere a una fonte di alimentazione esterna.

È possibile effettuare le seguenti operazioni una per volta o contemporaneamente.

- Caricare il telefono VERTU Ti utilizzando il cavo USB integrato (fino a una carica completa).
- Caricare un accessorio compatibile, come un auricolare Bluetooth Vertu, utilizzando l'uscita dell'alimentazione USB ausiliaria (fino a una carica completa)
- Ricaricare l'unità Vertu Portable Power.

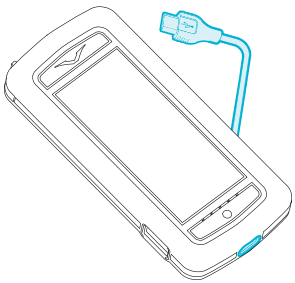

Ricarica dell'unità Vertu Portable Power

1. Collegare il cavo USB in dotazione fra la porta di ricarica alla base dell'unità Vertu Portable Power e la fonte di alimentazione. Le opzioni per una fonte di alimentazione comprendono il caricabatterie Vertu (AC-31) in dotazione con il telefono o un computer compatibile. Quando inizia la fase di ricarica, le spie corrispondenti si illuminano in successione. Quando tutte e cinque le spie si illuminano, l'unità Vertu Portable Power è carica completamente.
2. Disconnessione dell'unità Vertu Portable Power dalla fonte di alimentazione.

L'unità Vertu Portable Power si spegne automaticamente se non viene effettuata la ricarica per 10 secondi o se si scarica.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Utilizzo di Vertu Portable Power per caricare il telefono VERTU Ti

1. Per attivare l'unità Vertu Portable Power, tenere premuto il pulsante di accensione finché le spie di ricarica si illuminano.
2. Utilizzando la levetta di gestione del cavo, rilasciare il cavo USB integrato.
3. Collegare il cavo USB al connettore microUSB sul telefono VERTU Ti.
4. Al termine della ricarica, scollegare il telefono dall'unità e riporre il cavo.

Per assicurare prestazioni di segnale ottimali per il telefono VERTU Ti, non accostare l'unità Vertu Portable Power al telefono durante le chiamate.

Utilizzo di Vertu Portable Power per caricare un accessorio compatibile

1. Accendere Vertu Portable Power. Tenere premuto il pulsante di accensione finché le spie di ricarica si illuminano.
2. Collegare il cavo in dotazione con l'accessorio all'uscita dell'alimentazione USB ausiliaria dell'unità Vertu Portable Power.
3. Al termine della ricarica, scollegare l'accessorio dall'unità Vertu Portable Power.

Nel caso improbabile che gli accessori collegati vengano alimentati in modo eccessivo dall'unità Vertu Portable Power, la ricarica viene sospesa e le spie si illuminano. Scollegare gli accessori e premere il pulsante di accensione per reimpostare l'unità Vertu Portable Power.

Nota: il rivestimento metallico del dispositivo non contiene nichel. La superficie del dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Auricolare stereo con cavo

Il telefono VERTU Ti viene fornito con un auricolare stereo con cavo, dotato di microfono. Collegarlo al connettore per auricolare del telefono.

Tutti i comandi del volume e della musica, nonché le funzioni di gestione chiamate, sono disponibili sul telefono.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Specifiche

Specifiche

Dimensioni

- Lunghezza: 130,4 mm
- Larghezza: 58,9 mm
- Spessore: 12,8 mm
- Peso: 187-198 g

Servizi

- Vertu Concierge, Vertu Life e Vertu Certainty

In dotazione

- Telefono VERTU Ti
- Custodia in pelle per il telefono
- Auricolare stereo con cavo (WH-3V)
- Caricabatterie da presa a muro (AC-31) con quattro spine locali
- Unità Vertu Portable Power (DC-15V)
- Caricabatterie per auto (DC-30V)
- Due cavi microUSB da 1200 mm (CA-209DV)
- Cavo microUSB da 250 mm (CA-210DV)
- Panno per la pulizia
- Adattatori per schede microSIM e nanoSIM
- Pacchetto documentazione, con Guida rapida, Opuscolo della garanzia, Scheda di autenticità e Scheda di informazioni del sito Web

Sistema operativo

- Android 4.1, Jelly Bean

Caratteristiche hardware

- Qualcomm® Snapdragon™ dual-core 1,7 GHz
- Display WVGA da 94 mm (3,7") panoramico, brillante, ad alto contrasto
- Fotocamera principale da 8 MP con messa a fuoco automatica e doppio flash a LED
- Fotocamera anteriore da 1,3 MP compatibile con Skype™

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

- 64 GB di memoria interna
- A-GPS e bussola
- Giroscopio e accelerometro per orientamento e giochi

Batteria

- Interna agli ioni di litio da 1.300 mAh
- Autonomia di conversazione: fino a 7 ore e 20 minuti (WCDMA)
- Stand-by: fino a 200 ore

Connettività

- GSM Quadband 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA, bande I, II, IV, V, VIII
- HSPA+, Cat24, 42 Mb/s downlink, Cat6 5,76 Mb/s uplink
- WLAN 802.11 a, b, g, n, incluso WAPI per PRC
- Connettore sistema microUSB
- Presa audio da 3,5 mm
- Bluetooth v4 + LE
- NFC + Secure Element basato su SIM
- Hotspot Wi-Fi (tethering e hotspot portatile)

Applicazioni

- Servizi Google Mobile, inclusi Google Play, Gmail, Google Chrome, Google+, Google Maps, archiviazione cloud Google Dr, YouTube™ e altri servizi.
- Browser, calcolatrice, calendario, fotocamera, orologio, download, e-mail, galleria, messaggi, Movie Studio, persone, telefono e impostazioni.

Lingue di visualizzazione per l'interfaccia utente

Arabo, bahasa (Indonesia), ceco, inglese (GB), inglese (USA), francese, tedesco, italiano, giapponese, portoghese, russo, cinese semplificato, spagnolo (ES), spagnolo (USA), thai, cinese tradizionale (Taiwan), turco, ucraino e vietnamita.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Cura del telefono

Cura generale

Se il telefono VERTU Ti o qualsiasi accessorio non funziona come previsto, rivolgersi al rivenditore Vertu.

- Utilizzare sempre VERTU Ti attenendosi alle procedure indicate. L'uso non corretto può influire negativamente sulle prestazioni.
- Non tentare di aprire o smontare il telefono VERTU Ti. L'unica parte che occorrerà aprire è lo sportellino della SIM. Per l'assistenza del telefono VERTU Ti, rivolgersi esclusivamente a personale autorizzato da Vertu.
- Non utilizzare il telefono VERTU Ti in modo improprio o scorretto.
- Utilizzare esclusivamente accessori approvati da Vertu.
- I caricabatterie in dotazione sono concepiti per l'utilizzo esclusivamente con il telefono VERTU Ti. Non utilizzare caricabatterie con altri dispositivi, poiché ciò potrebbe causare danni permanenti al telefono, alla batteria o al caricabatterie.
- Tenere il telefono VERTU Ti e tutti i relativi componenti e accessori fuori della portata di bambini e animali domestici.
- Evitare che il telefono VERTU Ti o gli accessori vengano a contatto con liquidi o umidità, polvere e sporcizia.
- Non esporre il telefono VERTU Ti a temperature estreme, in quanto la batteria potrebbe cessare temporaneamente di funzionare. Le prestazioni della batteria diminuiscono drasticamente a temperature inferiori a 0 °C.
- Non applicare vernici o sostanze simili sul telefono VERTU Ti.
- Per pulire il telefono VERTU Ti utilizzare solo un panno morbido e pulito. Non usare sostanze chimiche, detergenti, sostanze abrasive o liquidi di alcun genere. Usare un tampone di cotone per pulire la lente della fotocamera.

Finiture

Vertu consiglia di evitare quanto segue:

- L'esposizione diretta a luce, calore e umidità intensi
- Il contatto con oggetti e sostanze che potrebbero macchiare o graffiare le superfici

Se il telefono VERTU Ti entra a contatto con acqua, è essenziale asciugarlo appena possibile, utilizzando un panno morbido e assorbente.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Pelli esotiche

Vertu consiglia di pulire occasionalmente la pelle esotica, strofinandola in senso orario con un panno morbido leggermente inumidito, evitando una pressione eccessiva.

- Se il telefono entra accidentalmente a contatto con acqua, è essenziale asciugarlo appena possibile, utilizzando un panno morbido e assorbente.
- Evitare l'esposizione diretta a luce, calore e umidità intensi, nonché il contatto con oggetti e sostanze che potrebbero macchiare o graffiare le superfici.
- Vertu consiglia di riporre il telefono nella custodia in dotazione, quando non viene utilizzato.

Pelle

Ogni lembo di pelle utilizzato dagli artigiani di Vertu è unico nel suo genere. I segni naturali visibili sulla pelle devono essere considerati parte della singolarità delle pelli più pregiate. La pelle può essere danneggiata facilmente e deve essere quindi trattata con cura.

Si raccomanda di evitare quanto segue:

- L'esposizione all'acqua o a umidità eccessiva
- La caduta, lo sfregamento o l'urto contro superfici dure
- L'esposizione a temperature estreme
- Il contatto con sostanze oleose, cosmetici e solventi

Metalli non preziosi

I metalli di Vertu sono rifiniti impeccabilmente e occorre prestare la dovuta cura per preservare il loro aspetto.

Si raccomanda di evitare quanto segue:

- Il contatto con prodotti chimici come solventi, prodotti alcalini e soluzioni acide, bevande, liquidi corrosivi o acqua salmastra (in caso di contatto con queste sostanze, pulire subito con un panno morbido e pulito).
- Il contatto con oggetti appuntiti
- La caduta o l'urto contro superfici dure
- I prodotti lucidanti per metalli

Metalli preziosi

I metalli preziosi, quali oro e platino, presentano una composizione molto più morbida e occorre prestare un'attenzione particolare quando si manipolano prodotti Vertu contenenti tali materiali.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Pietre preziose

Le pietre preziose sono eccezionalmente dure e di lunga durata, ma possono danneggiarsi se trattate in modo non appropriato. Ad esempio, possono essere rotte o le montature possono venire danneggiate a seguito dell'impatto con superfici dure e, di conseguenza, non trattenere saldamente le pietre, che potrebbero cadere.

È opportuno evitare il contatto con altri gioielli, quali ad esempio anelli e orecchini di diamanti, che potrebbero causare abrasioni e scheggiature delle pietre o delle montature. Si consiglia inoltre di evitare il contatto con i filati, che potrebbero deformare le montature e, in ultima analisi, causare la caduta delle pietre.

Quando non lo si utilizza, si consiglia di tenere il telefono Vertu in una custodia in pelle Vertu, in particolare se lo si ripone in borsa o all'interno di altri bagagli.

Se, con il passare del tempo, le pietre si opacizzano, è possibile lucidare il prodotto con il panno in microfibra di Vertu.

Zaffiro e ceramica

Zaffiro e ceramica sono materiali molto duri, ma possono essere scheggiati o graffiati da materiali e oggetti più duri e danneggiarsi con la caduta.

Si raccomanda di evitare quanto segue:

- Il contatto con altri materiali duri, come gioielli con diamanti, lime per unghie, materiali abrasivi e cristalli
- La caduta o l'urto contro superfici dure
- Il ripetuto sfregamento contro superfici dure

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Sicurezza e garanzia

Testo sulla sicurezza

La confezione di vendita può contenere diversi prodotti e parti (di seguito denominati collettivamente "Prodotto"), ad esempio un telefono con vari caricabatterie. Le semplici norme di sicurezza riportate di seguito sono state concepite per coprire tutti i prodotti e le parti. La mancata osservanza delle norme di sicurezza può comportare rischi per i dati o per la sicurezza personale, determinare danni al Prodotto o causare una non conformità ai requisiti legali.

Considerazioni mediche

L'impiego di dispositivi radiotrasmittenti, come i telefoni cellulari, può interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche non adeguatamente protette. Consultare un medico o i produttori delle apparecchiature mediche per verificare che siano adeguatamente schermate contro le radiofrequenze (RF) esterne.

I produttori di apparecchiature mediche consigliano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra i dispositivi wireless e le apparecchiature mediche impiantate, quali ad esempio pacemaker o cardiodefibrillatori. I soggetti cui sono state impiantate dette apparecchiature devono:

- Evitare di portare il telefono in un taschino della giacca.
- Avvicinare il telefono all'orecchio opposto al lato in cui è stata impiantata l'apparecchiatura medica.
- Spegnere immediatamente il telefono in caso di sospetto di interferenze.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'apparecchiatura medica impiantata.

Per qualsiasi chiarimento in merito all'utilizzo del dispositivo wireless in caso di apparecchiature mediche impiantate, rivolgersi alla struttura sanitaria di riferimento.

Per prevenire possibili danni all'udito, si consiglia di non tenere alto il volume per periodi prolungati. L'uso dell'auricolare potrebbe ridurre la capacità di ascolto dei suoni esterni. Non utilizzare l'auricolare nei casi in cui può mettere in pericolo la sicurezza personale. Utilizzare l'auricolare a un volume moderato e non avvicinare eccessivamente il dispositivo all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante.

Compatibilità con gli ausili acustici (HAC, Hearing Aid Compatibility) per telefoni digitali

Il telefono è conforme alle norme FCC (Federal Communications Commission) che regolano la compatibilità degli ausili acustici. Possono verificarsi interferenze tra alcuni dispositivi wireless e determinati ausili acustici. Per assicurare la completa compatibilità degli ausili acustici, è opportuno disattivare la connettività Bluetooth.

Le norme FCC sulla compatibilità degli ausili acustici wireless garantiscono che i consumatori affetti da problemi all'udito siano in grado di accedere ai servizi di comunicazione wireless tramite un'ampia selezione di telefoni, senza subire interferenza da radiofrequenze (RF) o altri ostacoli tecnici disabilitanti.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Per definire e misurare la compatibilità con gli ausili acustici da parte dei telefoni, la FCC fa riferimento agli standard ANSI C63.19 versione 2007 e versione 2011. Lo standard ANSI C63.19 specifica le procedure di test per stabilire le classificazioni M e T dei telefoni digitali.

Un telefono viene considerato compatibile con gli ausili acustici per l'accoppiamento acustico se è classificato come M3 o M4, in conformità allo standard ANSI C63.19. Un telefono viene considerato compatibile con gli ausili acustici per l'accoppiamento induttivo se è classificato come T3 o T4, in conformità allo standard ANSI C63.19 (non tutti gli ausili acustici sono dotati di telecoil interno). Questo dispositivo è stato testato in base allo standard ANSI C63.19 versione 2007 ed è classificato come M3.

Questo telefono è stato testato e classificato per l'uso con ausili acustici per alcune delle tecnologie wireless che utilizza. Tuttavia, potrebbe includere alcune tecnologie wireless più recenti, non ancora testate per l'impiego con gli ausili acustici. È importante provare le diverse caratteristiche del telefono con cura e in diverse ubicazioni, utilizzando il proprio ausilio acustico o impianto cocleare, onde stabilire se si avvertono interferenze. Rivolgersi al fornitore di servizi o all'Assistenza clienti di Vertu per informazioni sulla compatibilità con gli ausili acustici. In caso di domande sulle politiche di sostituzione o restituzione, rivolgersi all'Assistenza clienti di Vertu.

Spegnere il telefono in aree soggette a limitazioni o pericolose

Spegnere il telefono quando l'uso del telefono cellulare non è consentito o quando potrebbe causare interferenze o pericoli, ad esempio in prossimità di apparecchiature mediche, materiali combustibili, prodotti chimici o zone in cui vengono effettuate operazioni di detonazione.

Profilo Aereo in viaggio

Se non viene esplicitamente richiesto di spegnere il telefono, è possibile selezionare il profilo Aereo (offline), che non consente di effettuare o ricevere chiamate, né utilizzare altre funzionalità che richiedono copertura di rete cellulare. È possibile, tuttavia, effettuare chiamate di emergenza.

Utilizzo nei veicoli

I segnali radio possono influire negativamente su impianti elettronici non correttamente installati o non adeguatamente schermati di veicoli a motore, come impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, sistemi di controllo della velocità e sistemi airbag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore del veicolo o dell'apparecchiatura.

Rivolgersi a un tecnico qualificato per l'installazione del telefono in un veicolo. Eventuali errori di installazione o manutenzione possono essere pericolosi e invalidare la garanzia. Verificare regolarmente che tutte le apparecchiature del veicolo per il dispositivo wireless siano montate e funzionino correttamente. Non conservare o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui si trovano il telefono, le rispettive parti o gli accessori. Tenere presente che gli airbag si dilatano con grande potenza ed è quindi opportuno evitare di collocare il telefono o gli accessori nell'area destinata all'apertura dell'airbag.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Tenere il Prodotto fuori dalla portata dei bambini

Tenere il Prodotto e tutti i relativi componenti e accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici. La mancata osservanza di queste istruzioni può metterne in pericolo la sicurezza e invalidare la garanzia.

Sicurezza stradale

Osservare tutte le normative locali. Durante la guida utilizzare sempre la funzione viva voce. Concentrarsi sulla sicurezza stradale.

Servizio qualificato

Affidare l'installazione o la riparazione del Prodotto solo a personale qualificato.

Batterie, caricabatterie e altri accessori

Se il Prodotto dispone di una batteria interna, si tratta di una batteria ricaricabile ma non rimovibile e deve essere utilizzata con l'alimentazione del caricabatterie di rete Vertu (AC-31) o tramite un computer appropriato. Non tentare di rimuovere la batteria per evitare di danneggiarla.

Le prestazioni ottimali di una batteria nuova si ottengono solo dopo due o tre cicli di ricarica completi. La batteria in un dispositivo può essere caricata e scaricata centinaia di volte ma, alla fine, si esaurisce. Qualora si noti un deterioramento delle prestazioni del dispositivo, ad esempio quando si osserva una riduzione rispetto alla normale autonomia di conversazione e in standby, sostituire la batteria se è rimovibile oppure, in caso contrario, portare il dispositivo associato al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato. Se Vertu Portable Power viene fornito singolarmente o con il Prodotto, si spegne automaticamente se non viene effettuata alcuna ricarica per circa 10 secondi o se si scarica. Se i dispositivi collegati al Portable Power comportano un consumo eccessivo di energia elettrica, la ricarica viene sospesa e i LED lampeggiano. In tal caso, scollegare i dispositivi e premere il pulsante di accensione per reimpostare Vertu Portable Power.

Utilizzare la batteria solo per lo scopo per il quale è concepita.
Non utilizzare mai un caricatore o una batteria danneggiati.
Utilizzare solo batterie approvate da Vertu e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Vertu per il dispositivo.
L'utilizzo di batterie o caricabatterie non approvati può comportare rischi di incendio, esplosione, fuoriuscite e altri pericoli. Non collegare altri dispositivi non compatibili ai caricabatterie.
Se il caricabatterie non è in uso, scollegarlo dalla presa di alimentazione e dal dispositivo.
Non lasciare collegata al caricabatterie una batteria completamente carica per evitare un sovraccarico e la conseguente diminuzione della durata della batteria.

Non smontare, tagliare, aprire, rompere, piegare, deformare, forare o frantumare le celle o le batterie. In caso di fuoriuscite dalla batteria, evitare che il liquido venga a contatto con la pelle e gli occhi. In caso di fuoriuscite, sciacquare immediatamente la cute e gli occhi con acqua o consultare un medico.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Non modificare, ricostruire o tentare di inserire oggetti estranei nelle batterie, né immergerle o esporle all'azione di acqua o altri liquidi. L'uso scorretto delle batterie può provocare incendi, esplosioni o altri pericoli. Se il dispositivo o la batteria cade, in particolare su una superficie rigida, e si nota che la batteria è stata danneggiata, portarla al più vicino centro di assistenza per l'ispezione prima di continuare a utilizzarla. Se la batteria del telefono non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, per avviarne di nuovo la ricarica, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, scollegarlo e ricollegarlo. Se la batteria è completamente scarica, possono trascorrere diversi minuti prima che l'indicatore di carica sia visualizzato sul display o che sia possibile effettuare chiamate.

Non bagnare il dispositivo

Il Prodotto non è completamente resistente all'acqua; è pertanto consigliabile evitare di bagnarlo.

Scheda SIM

Se non vengono forniti speciali adattatori nella confezione o nel telefono, è opportuno utilizzare esclusivamente schede SIM standard con questo dispositivo. Se nel Prodotto sono inclusi adattatori speciali, il telefono può essere utilizzato anche con una microSIM (SIM mini-UICC) o, ove appropriato, una nanoSIM.

L'utilizzo di una scheda SIM non compatibile o di un adattatore non fornito da Vertu potrebbe danneggiare la scheda o il telefono e danneggiare i dati memorizzati nella scheda.

Codice IMEI e numero di conformità

Per trovare il codice IMEI, sul telefono comporre la sequenza *#06#. Verrà immediatamente visualizzato il numero unico a 15 cifre. Annotare il codice e conservarlo in modo da poterlo trovare facilmente in caso di smarrimento o furto del telefono. Inoltre è possibile individuare il codice controllando l'etichetta di conformità (consultare il manuale di riferimento del telefono per trovare l'etichetta).

WLAN

Utilizzare la crittografia per migliorare la protezione della connessione WLAN.

Connettore auricolare

Non collegare prodotti che generano un segnale di output perché ciò potrebbe danneggiare il telefono. Non collegare alcuna sorgente di tensione al connettore auricolare. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Vertu, prestare particolare attenzione ai livelli del volume.

Flash fotocamera

Tenersi a distanza di sicurezza quando si utilizza il flash della fotocamera. Non utilizzare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Proteggere il telefono da contenuti pericolosi

Il telefono potrebbe essere esposto a virus e altri contenuti pericolosi. Adottare le seguenti precauzioni:

- Esercitare la dovuta cautela quando si aprono i messaggi. I messaggi possono contenere software dannosi o danneggiare in altro modo il telefono o il computer.
- Prestare particolare attenzione quando si accettano richieste di connettività, mentre si naviga in Internet o durante il download di contenuti.
- Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non attendibili.
- Installare e utilizzare solo servizi e software provenienti da fonti attendibili che offrono livelli adeguati di protezione e sicurezza.
- Installare nel telefono e in qualsiasi computer collegato software antivirus e altro software di protezione. Utilizzare una sola applicazione antivirus per volta (l'uso di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del telefono e/o del computer).
- Se si accede ai segnali preinstallati e a link a siti Internet di terzi, adottare le precauzioni appropriate. Vertu non fornisce alcun tipo di supporto né si assume responsabilità per questi siti.

Modalità nascosta Bluetooth

L'utilizzo del telefono quando la visibilità Bluetooth è impostata su Nascosta rappresenta un metodo più sicuro per evitare software nocivi. In alternativa, disattivare completamente la funzione Bluetooth (questa operazione non influisce sulle altre funzioni del telefono).

Campi magnetici

Tenere il telefono lontano da magneti o campi magnetici.

Antenne

Evitare di toccare le antenne durante la trasmissione o la ricezione. Il contatto con le antenne compromette la qualità della comunicazione e può causare un consumo energetico superiore durante l'utilizzo nonché ridurre la durata della batteria. Per garantire una potenza ottimale del segnale, si consiglia di non collocare Vertu Portable Power accanto al telefono durante le chiamate.

Backup

Per garantire la protezione dei dati importanti, memorizzarli in almeno due posizioni separate, ad esempio sia sul telefono che nel PC.

È estremamente importante eseguire un backup prima di riparare o sostituire il Prodotto poiché i contenuti e i dati potrebbero andare persi durante tali operazioni.

Gestione dei diritti dei contenuti digitali (DRM, Digital Rights Management)

Utilizzare il telefono nel rispetto di tutte le leggi e usi locali, dei diritti della privacy e di quelli sanciti per legge, inclusi quelli sul copyright. La copia, la modifica e il trasferimento di immagini, musica e altri contenuti possono essere soggetti a limitazioni del copyright.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Ulteriori istruzioni su cura e manutenzione

La confezione di vendita del Prodotto contiene uno o più dispositivi elettronici sofisticati. Pertanto, Vertu consiglia vivamente di acquisire familiarità con le istruzioni fornite con e per tali dispositivi.

Per salvaguardare la copertura offerta dalla Garanzia, è opportuno osservare sia il "TESTO SULLA SICUREZZA" precedente che le seguenti istruzioni:

- Utilizzare sempre il Prodotto attenendosi alle procedure indicate.
- Il Prodotto contiene display ad alta precisione, lenti per fotocamera ed altre parti. Maneggiare con cura per evitare di graffiare o danneggiare tali elementi.
- Non tentare di rimuovere batterie interne fisse o la memory card.
- Assicurarsi che il Prodotto sia sempre libero da polvere e sporcizia.
- Non esporre il Prodotto a temperature estreme, in quanto la batteria potrebbe cessare temporaneamente di funzionare. Le prestazioni della batteria diminuiscono drasticamente a temperature inferiori a 0 °C.
- Non utilizzare il Prodotto in modo improprio o scorretto.
- Non applicare vernici al Prodotto.
- Per pulire il Prodotto, usare solo un panno morbido e pulito. Non usare sostanze chimiche, detergenti, sostanze abrasive o liquidi di alcun genere. Usare un tampone di cotone per pulire la lente della fotocamera del telefono.

Cura specifica del telefono

- Evitare di graffiare lo schermo del telefono. Non utilizzare mai penne, matite o altri oggetti appuntiti sul telefono.
- Per proteggere ceramica e zaffiro, evitare cadute, urti o strofinamenti del telefono su o contro superfici dure. In particolare, evitare il contatto con materiali duri come gioielli con diamanti, lime per unghie, materiali abrasivi e cristalli.
- La pelle può essere danneggiata facilmente e deve essere quindi trattata con cura. Pertanto, oltre a evitare l'esposizione a temperature estreme o ad acqua e a elevata umidità, evitare il contatto con sostanze oleose, cosmetici e solventi.
- Evitare che i metalli sul telefono vengano a contatto con oggetti appuntiti, prodotti per lucidare i metalli e sostanze chimiche, come solventi, soluzioni alcaline o acide, bevande a base di cola e acqua salmastra. In caso di contatto con queste sostanze, pulire subito la superficie con un panno morbido e pulito.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Garanzia limitata del produttore

La presente Garanzia Limitata sostituisce tutte le eventuali garanzie e responsabilità di Vertu presenti sia in forma scritta che orale, (non vincolanti) obbligatorie, contrattuali, extracontrattuali o fornite in altro modo (ivi incluse, senza limitazione alcuna, e nei limiti previsti dalla legge applicabile, qualsiasi condizione implicita o garanzia di qualità o idoneità ad uno scopo specifico). Tuttavia, questa Garanzia Limitata non esclude né pregiudica: i) i diritti a Lei riconosciuti dalla normativa nazionale applicabile; o ii) i diritti a Lei spettanti nei confronti del rivenditore del Prodotto.

Durante il periodo di garanzia, Vertu o un centro di assistenza tecnica autorizzato da Vertu garantisce all'acquirente del Prodotto che provvederà, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, ad eliminare i difetti dei materiali, di design e di lavorazione del Prodotto mediante la riparazione o, qualora sia ritenuto necessario, a discrezione di Vertu, mediante la sostituzione del Prodotto in conformità con la presente Garanzia Limitata (fatto salvo quanto previsto dalla legge applicabile).

Periodi di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del Prodotto da parte del primo acquirente. Singoli prodotti o parti differenti dell'intero Prodotto potrebbero essere coperti da periodi di garanzia diversi. I vari periodi di garanzia possibili sono:

a. Ventiquattro (24) mesi per il telefono cellulare e le batterie fisse interne.

b. Dodici (12) mesi per tutte le batterie diverse da quelle elencate al punto a) (che siano incluse come elementi sostituibili nella confezione di vendita del telefono cellulare, fissate all'interno di un accessorio o vendute separatamente).

c. Dodici (12) mesi per tutti gli altri accessori non elencati sopra.

Nei limiti di quanto consentito dalla normativa nazionale applicabile, il periodo di garanzia specifico non verrà rinnovato o prolungato, a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del Prodotto autorizzata da Vertu. Tuttavia, le parti riparate o i prodotti sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per qualsiasi difetto per 12 mesi a partire dalla data di riparazione o per il restante periodo della garanzia originale, se più lungo.

Come usufruire dei servizi di garanzia

Se si intende presentare un reclamo ai sensi della presente Garanzia Limitata, invitiamo a restituire il Prodotto o la parte difettosa (ove questa non corrisponda all'intero Prodotto) ad un centro di assistenza tecnica autorizzato di Vertu. Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione di un reclamo, è possibile contattare un call centre di Vertu (in tal caso potrebbero essere applicate tariffe nazionali o speciali). Tutte le informazioni relative ai call centre e ai centri di assistenza tecnica autorizzati di Vertu sono rinvenibili nella confezione di vendita o sulle pagine Web locali di Vertu, se disponibili.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Qualsiasi reclamo ai sensi della presente Garanzia Limitata richiede la comunicazione del presunto difetto a Vertu o ad un centro di assistenza tecnica autorizzato entro un termine ragionevole dalla scoperta del difetto medesimo e in ogni caso entro la scadenza del periodo di garanzia.

Qualsiasi reclamo in base alla presente Garanzia Limitata è inoltre soggetto alla consegna: a) del Prodotto difettoso (o della parte difettosa); e b) dell'originale della prova di acquisto che riporti chiaramente il nome e l'indirizzo del rivenditore, la data e il luogo di acquisto, il tipo e il codice IMEI o altro numero di serie del Prodotto.

Cosa non è coperto dalla garanzia?

1. La presente Garanzia Limitata non copre i manuali d'uso o software di terzi, le configurazioni, i contenuti, i dati o i collegamenti inclusi o scaricati sul Prodotto, anche se inclusi durante l'installazione, l'assemblaggio, la spedizione o in qualsiasi momento durante il processo di consegna o diversamente in qualsiasi modo siano stati acquisiti. Utilizzando un'applicazione di terzi, l'utente accetta che essa venga fornita così com'è. Vertu non garantisce in relazione ai propri software: il corretto funzionamento con dispositivi hardware o software forniti da una terza parte, il funzionamento ininterrotto e senza errori dei software, né la correzione di qualsivoglia difetto.
2. La scheda SIM e il telefono cellulare e/o un'altra rete o sistema che il Prodotto utilizza sono forniti da un operatore terzo/indipendente. Vertu, pertanto, non assumerà con la presente Garanzia Limitata alcuna responsabilità relativamente al funzionamento, alla disponibilità, alla copertura, ai servizi del telefono cellulare o di altra rete o sistema. Prima della riparazione o sostituzione del Prodotto da parte di Vertu o di un centro di assistenza tecnica autorizzato di Vertu, potrà essere richiesto all'operatore di sbloccare il codice SIM o altro codice che lega il Prodotto ad una specifica rete o operatore. In tali situazioni, invitiamo a contattare prima il proprio operatore per sbloccare il Prodotto.
3. La presente Garanzia Limitata non copre: a) il deterioramento del Prodotto dovuto a normale usura (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, usura delle lenti della fotocamera, delle batterie o del display); b) i difetti causati da uso improprio (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i difetti causati da oggetti affilati, deformazioni, pressione, cadute, urti ecc.); c) difetti o danni causati da un uso inadeguato del Prodotto o in contrasto con le istruzioni fornite da Vertu (ad esempio, quelle indicate nel manuale d'uso del Prodotto) e/o d) i difetti causati da altri fattori/atti al di fuori del controllo di Vertu.
4. La presente Garanzia Limitata non copre i difetti o presunti tali causati dall'uso o collegamento del Prodotto con qualsivoglia prodotto, accessorio, software e/o servizi non prodotti o forniti da Vertu o da un uso del Prodotto diverso da quello per cui il Prodotto medesimo è stato realizzato. Difetti possono essere causati da virus provocati dall'accesso non autorizzato dell'utente o di terzi a servizi, altri account, sistemi di computer o reti. Questo accesso non autorizzato può avvenire tramite hacking, decodificazione di password o attraverso svariate altre modalità.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

5. La presente Garanzia Limitata non copre i difetti causati da un cortocircuito nella batteria, dalla rottura o dalla visibile manomissione dei sigilli di chiusura della batteria o delle celle o dall'utilizzo della batteria in apparecchiature diverse da quelle per cui ne era previsto l'uso. La presente Garanzia Limitata non è valida in caso di apertura, modifica o riparazione del Prodotto da parte di soggetti diversi dai centri autorizzati, in caso di riparazioni effettuate utilizzando pezzi di ricambio non autorizzati o se il numero di serie del Prodotto, il codice data accessorio o il codice IMEI risultano rimossi, cancellati, alterati o comunque illeggibili. Ciò verrà determinato a sola discrezione di Vertu.
6. La presente Garanzia Limitata non è valida in caso di esposizione del Prodotto a umidità o condizioni ambientali o termiche estreme o nel caso di rapidi cambiamenti in presenza delle suddette condizioni, corrosione, ossidazione, versamento di cibi o di liquidi o azione di prodotti chimici.

Limitazioni della responsabilità di Vertu

La presente Garanzia Limitata costituisce l'unico ed esclusivo mezzo di tutela contro Vertu, nonché l'unico ed esclusivo obbligo assunto da Vertu nei confronti dell'utente per i difetti del Prodotto.

Nei limiti previsti dalla legge applicabile, Vertu non si assume alcuna responsabilità per perdite, danni o alterazione di dati, perdita di profitti, perdite causate dall'utilizzo o dalla funzionalità del Prodotto, perdita di affari, perdite di contratti, perdita di ricavi o di presunti risparmi, incremento di costi o di spese o per qualsivoglia perdita o danno indiretto, speciale o consequenziale. Nei limiti previsti dalla legge applicabile, la responsabilità di Vertu sarà limitata al valore di acquisto del Prodotto. Le suindicate limitazioni non trovano applicazione in caso di dolo o colpa grave di Vertu o in caso di morte o lesioni personali causate dalla provata negligenza di Vertu.

Altre informazioni importanti relative alla Garanzia

La disponibilità di prodotti, funzionalità, applicazioni e servizi può variare da zona a zona. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al più vicino negozio Vertu o centro di assistenza tecnica autorizzato di Vertu.

Tutti i dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni.

Vertu non è responsabile di interferenze radiotelevisive causate da modifiche non autorizzate del dispositivo. Tali modifiche possono invalidare il diritto a utilizzare il dispositivo.

Il reverse engineering del software contenuto nel Prodotto è vietato nella misura consentita dalla legge in vigore. Nella misura in cui il presente documento contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, danni e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti saranno applicabili a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, danno e responsabilità dei concessori di licenze di Vertu.

In conformità alla "Limitazione della responsabilità di Vertu", di cui sopra, Vertu non sarà responsabile, in alcuna circostanza per la perdita o danno derivante dalla perdita, danneggiamento o deterioramento di contenuti o dati durante la riparazione o sostituzione del Prodotto.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Le eventuali parti del Prodotto o accessori per cui sia stata effettuata una sostituzione diventeranno automaticamente di proprietà di Vertu. Se il Prodotto risulta non coperto dai termini e dalle condizioni della presente Garanzia Limitata, Vertu e i centri di assistenza tecnica autorizzati si riservano il diritto di addebitare all'utente le spese di riparazione/manutenzione.

Ai fini della riparazione o sostituzione del Prodotto, Vertu potrà utilizzare prodotti o parti di ricambio nuovi, equivalenti o ricondizionati. Il Prodotto potrebbe contenere elementi specifici di un Paese, ivi incluso il software. Se il Prodotto è stato riesportato dal Paese di destinazione originale in un altro Paese, il Prodotto potrebbe contenere elementi specifici che non possono essere considerati come un difetto in base alla presente Garanzia Limitata.

Informazioni sulle applicazioni software per il telefono

I servizi offerti dal telefono, ad esempio Vertu Life, Vertu Certainty, Vertu Concierge, App consigliate, Vertu Select, Vertu City brief, Accurate Time e Dual-Time Zone, richiedono una connessione dati per l'invio di informazioni aggiornate al telefono Vertu. Se non è possibile stabilire una connessione, queste funzioni non saranno disponibili o saranno limitate. Sarà necessario contattare il proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità della connessione dati sulla propria rete e in roaming su altre reti.

Alcune applicazioni del telefono, incluse quelle sopra elencate, possono connettersi a Internet automaticamente. Per evitare la connessione automatica, selezionare le impostazioni di connettività appropriate sul telefono e/o disattivare i servizi quando in roaming.

Prima di installare gli aggiornamenti nel telefono, assicurarsi che quest'ultimo sia in grado di connettersi a Internet e che la relativa batteria sia sufficientemente carica oppure connettere il caricabatterie prima di avviare l'aggiornamento.

Se si installa un aggiornamento software, non è possibile utilizzare il telefono, nemmeno per effettuare chiamate di emergenza, fino al termine dell'installazione e al riavvio del dispositivo.

È possibile che gli aggiornamenti dei servizi o software azzerino i timer sul telefono.

La presenza di un certificato riduce notevolmente i rischi associati alle connessioni remote e all'installazione di software. Tuttavia, per beneficiare di una maggior protezione, è necessario che i certificati vengano utilizzati in modo corretto e siano autentici o attendibili. La durata dei certificati è limitata. Se i certificati sono scaduti o non sono validi, verificare che la data e l'ora correnti nel dispositivo siano corrette. Prima di modificare le impostazioni dei certificati, accertarsi che il proprietario dei certificati sia affidabile e che il certificato appartenga realmente al proprietario indicato.

Il dispositivo richiede il supporto di rete per segnalare che un messaggio inviato è stato ricevuto o letto. Tuttavia, questo tipo di informazioni potrebbe non essere sempre affidabile.

Non è possibile utilizzare il registratore quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS/3G.

Per lo scambio e la visualizzazione dei messaggi multimediali sono necessari dispositivi compatibili.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Se l'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, il telefono è in grado di ridurne automaticamente le dimensioni.

L'aspetto dei messaggi varia in base ai diversi dispositivi.

Se il telefono è in grado di eseguire la sincronizzazione OTA (Over The Air) con i server abilitati per Microsoft Exchange ActiveSync, la fornitura di questo servizio non implica la concessione, né la ricezione da parte dell'utente, di alcun diritto su alcuna proprietà intellettuale di Microsoft nei confronti di qualsivoglia dispositivo o software server accessibile mediante il telefono o in relazione all'impiego di Microsoft Exchange ActiveSync all'esterno del telefono.

Durante l'inserimento di contatti o la modifica di comandi vocali, non utilizzare nomi molto brevi o simili per contatti o comandi differenti.

Poiché l'utilizzo di nomi vocali può essere difficoltoso in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza, è opportuno non affidarsi esclusivamente alla composizione vocale in ogni circostanza.

La cache è una posizione di memoria utilizzata per archiviare temporaneamente i dati nel telefono. Se si accede o si tenta di accedere a informazioni riservate o a un servizio protetto che richiede l'immissione di una password, svuotare la cache al termine dell'operazione.

Le lingue e i metodi di input supportati dal riconoscimento della scrittura variano da zona a zona e potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei. Non utilizzare il GPS per una localizzazione esatta della posizione. Si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

Le informazioni delle coordinate potrebbero non essere disponibili in ogni regione geografica.

È possibile associare le informazioni sulla posizione a un'immagine o un clip video se le coordinate della posizione possono essere determinate tramite rete e GPS.

Se si condivide un'immagine o un clip video a cui sono associate informazioni sulla posizione, tali informazioni possono essere visibili ad altri utenti che visualizzano l'immagine o il clip video. È possibile disattivare l'indicazione delle coordinate geografiche nelle impostazioni della fotocamera.

Alcuni dati sulla posizione vengono generati da terzi e non da Vertu e pertanto potrebbero non essere accurati e soggetti alla disponibilità locale.

Non è possibile garantire l'accuratezza e la completezza di tutti i dati cartografici digitali. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

I servizi di social network sono servizi di terzi e non vengono forniti da Vertu. Potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbe condividere la propria posizione e i dati personali con numerose persone. Le condizioni di utilizzo si applicano alla condivisione delle informazioni su tale servizio e, pertanto, è consigliabile acquisire familiarità con le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio.

La gestione dei diritti dei contenuti digitali protetti (DRM) è corredata di una licenza che definisce i diritti d'uso dei contenuti. Alcune licenze sono talvolta collegate a una carta SIM specifica, il cui inserimento nel telefono è condizione necessaria per garantire l'accesso ai contenuti.

Limitazioni relative a WLAN e Bluetooth

In alcuni paesi l'uso di reti WLAN e della tecnologia Bluetooth può essere soggetto a limitazioni. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali.

Dispositivo NFC passivo

Il telefono può essere dotato di un dispositivo NFC passivo che consente a Vertu di verificare l'autenticità del telefono se questo viene presentato presso un negozio Vertu o un centro di assistenza tecnica autorizzato di Vertu.

Certificati e licenze

Vertu Portable Power è un accessorio approvato da UL.

Il telefono include software di crittografia RSA BSAFE o protocolli di protezione RSA Security.

Il telefono utilizza Java™.
Java™ e tutti i marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc.

Il marchio della parola Bluetooth e i loghi Bluetooth sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Vertu è concesso in licenza.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Ambiente

Dichiarazione ROHS

Questo Prodotto non contiene le seguenti sostanze, in conformità alla direttiva europea 2002/95/CE RoHS (Reduction of Hazardous Substances, Riduzione delle sostanze pericolose):

- Piombo
- Cromo esavalente
- Mercurio
- Bifenili polibrominati (PBB)
- Cadmio
- Eteri di difenile polibrominato (PBDE)

Nichel

Il rivestimento metallico dei dispositivi Vertu non contiene nichel. In base al modello e alla variante del dispositivo, i rivestimenti possono contenere acciaio inossidabile e altre leghe.

Dichiarazione sulla direttiva europea in materia di riciclo

Vertu osserva la direttiva europea in materia di riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). La conformità ai requisiti della direttiva è indicata dall'apposizione del simbolo del bidone barrato sul Prodotto ove opportuno. Il simbolo indica che il Prodotto è stato immesso sul mercato dopo l'implementazione della direttiva WEEE e che il consumatore finale è tenuto a riciclarlo in modo adeguato e a non gettarlo fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati. Informazioni dettagliate sulla direttiva WEEE (in lingua inglese) sono reperibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm.

Se si desidera che Vertu ricicli il Prodotto al termine del ciclo di vita, restituirlo al luogo di acquisto (se noto) o inviarlo alla sede generale Vertu. In caso di acquisto di un altro Prodotto, il nuovo fornitore è tenuto a ritirare il Prodotto originale e a riciclarlo in modo adeguato.

Non gettare un dispositivo che dispone di una batteria interna nel fuoco, in quanto le batterie interne possono esplodere.

Esportazione e restrizioni

Il Prodotto può includere prodotti, tecnologie o software soggetti alle leggi e alle normative sull'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. La vendita, anche indiretta, a utenti di tali paesi, di tali prodotti, tecnologie e software è vietata dalle suddette leggi.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.

Informazioni su copyright e marchi registrati

Copyright © Vertu 2011-2013. Tutti i diritti riservati.

Vertu e il logo V sono marchi registrati. I nomi di altri prodotti e società qui citati possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

In linea con la sua politica di costante perfezionamento, Vertu si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualunque prodotto descritto in questo documento senza preavviso.

Google, Google Play, Android e altri marchi appartengono a Google Inc.

Il robot Android è stato riprodotto o modificato da opere create e condivise da Google e viene utilizzato in conformità ai termini nella Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0.

Questo Prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso.

Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono essere richieste a MPEG LA, LLC. Visitare http://www.mpegla.com.

La disponibilità di prodotti, funzionalità, applicazioni e servizi specifici può variare da zona a zona. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Vertu Concierge.

Comunicazione sul SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico) – RM-828V

IL TELEFONO VERTU (MODELLO: VERTU Ti, TIPO: RM-828V, FCC ID: P7QRM-828V) È CONFORME ALLE DIRETTIVE SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il telefono Vertu è un trasmettitore e ricevitore di radiofrequenze. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio prescritti dalle direttive internazionali. Tali direttive, formulate dell'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, includono un notevole margine di sicurezza atto a salvaguardare tutte le persone, a prescindere dall'età e dallo stato di salute.

Lo standard di esposizione per i cellulari utilizza un'unità di misura conosciuta come Specific Absorption Rate (tasso di assorbimento specifico), o SAR. Il limite del SAR stabilito dalle direttive ICNIRP è di 2,0 Watt/chilogrammo (W/kg) in media su dieci grammi di tessuto umano. I test sul SAR sono condotti utilizzando il telefono in condizioni operative standard e con il più elevato livello di potenza di trasmissione certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello di SAR effettivo di un dispositivo in funzione può essere inferiore al valore massimo, in quanto il cellulare è progettato in modo da utilizzare solo la potenza necessaria a raggiungere il network. La quantità di potenza dipende da diversi fattori, come, ad esempio, la prossimità a una stazione base della rete. In base alle direttive dell'ICNIRP, il valore massimo del SAR per l'uso accanto all'orecchio è di 0,585 W/kg. Questo telefono soddisfa le direttive in materia di

esposizione alle radiofrequenze (RF) sia durante il normale impiego accanto all'orecchio, sia quando posizionato ad almeno 15 mm di distanza dal corpo. Se si impiega una custodia o un supporto, questo non deve contenere parti in metallo e il telefono deve essere posizionato alla distanza dal corpo indicata sopra.

Per la trasmissione di file di dati o messaggi è necessaria una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi la trasmissione è ritardata fino a quando tale connessione è disponibile. Attenersi alle indicazioni in merito alla distanza di separazione fino al completamento della trasmissione.

L'uso di dispositivi accessori può determinare valori SAR differenti. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti locali e della larghezza di banda della rete. Ulteriori informazioni sul SAR sono reperibili nella sezione delle informazioni sul Prodotto all'indirizzo www.vertu.com.

USA e Canada

Il telefono è anche progettato in conformità ai requisiti relativi all'esposizione alle onde radio prescritti dalla Federal Communications Commission (USA) e da Industry Canada. Tali requisiti impongono un limite SAR di 1,6 W/kg in media per un grammo di tessuto umano. Il più elevato valore di SAR rilevato in relazione a questo standard durante la certificazione del Prodotto per l'uso accanto all'orecchio è di 0,83 W/kg e di 1,38 W/kg quando portato correttamente sul corpo (vuoto di 10 mm).

Il telefono può causare interferenze nei dispositivi radio e televisivi, ad esempio quando è utilizzato in prossimità di un apparecchio ricevente. Le norme FCC o Industry Canada possono vietare l'utilizzo del telefono ove tali interferenze non possano essere eliminate. Rivolgersi a Vertu Concierge per assistenza. I Prodotti sono conformi alla Parte 15 delle norme FCC.

VERTU Ti
RM-828V

L'impiego del telefono è soggetto alle seguenti condizioni: (i) i Prodotti non devono causare interferenze dannose e (ii) devono accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Eventuali modifiche e alterazioni non espressamente approvate da Vertu possono invalidare il diritto dell'utente di utilizzare il dispositivo.

Questo dispositivo digitale di classe B è conforme alla norma canadese ICES-003.

Dichiarazione di conformità

CE 0168

Vertu dichiara sotto la propria piena responsabilità che i seguenti prodotti sono conformi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 1999/5/EC: modello VERTU Ti, tipo RM-828V; modello auricolare con cavo Vertu V Collection HS-3V; modello Vertu Portable Power, tipo DC-15V; e cavo dati USB, tipi CA-209DV e CA-210DV. Una copia della Dichiarazione di conformità è reperibile presso il sito Web http://www.vertu.com

Vertu Corporation Limited, Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52 8DY.

© 2013 Vertu Corporation Limited. Tutti i diritti riservati.